
OPERATOR'S MANUAL Cub CadeL

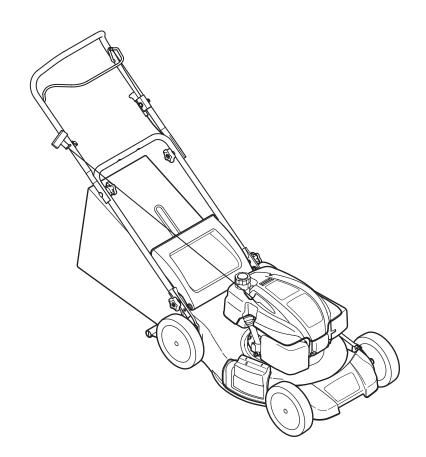

19-inch Rotary Lawn Mower — Model 18M

IMPORTANT:

READ SAFETY RULES AND INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING EQUIPMENT.

This Operator's Manual is an important part of your new equipment. It will help you assemble, prepare and maintain the unit for best performance. Please read and understand what it says.


Table of Contents

Slope Gauge3	Engine Operation	. 14
Safe Operation Practices4	Engine Maintenance	. 16
Set-Up & Adjustments6		
Operation 8	Illustrated Engine Parts Lists	. 20
Maintenance & Off-Season Storage10		
Trouble Shooting 12		
Safety Labels13	•	. 24
•	The SureStart Guarantee™	

Finding and Recording Model Number

BEFORE YOU START ASSEMBLING YOUR NEW EQUIPMENT,

please locate the model plate on the equipment and copy the the model number and the serial number to the sample model plate provided to the right. You can locate the model plate by standing at the operating position and looking down at the rear of the machine.

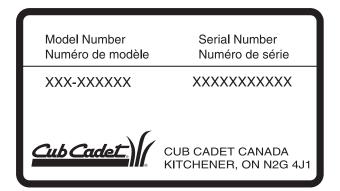

Customer Support


Please do *NOT* return the unit to the retailer from which it was purchased, without first contacting Customer Support.

If you have difficulty assembling this product or have any questions regarding the controls, operation or maintenance of this unit, you can seek help from the experts. Choose from the options below:

- 1. Visit www.cubcadet.ca for many useful suggestions, click on Customer Support button.
- 2. Call a Customer Support Representative at 1-800-668-1238.
- 3. The engine manufacturer is responsible for all engine-related issues in terms of performance, power-rating, specifications, warranty, and service. Depending on the engine manufacturer, more information is included in this publication or packed separately with this product.

Please have your unit's model number and serial number ready when you call. See previous section to locate this information. You will be asked to enter the serial number in order to process your call.

Use this page as a guide to determine slopes where you may not operate safely. **Do not operate** your lawn mower on such slopes.

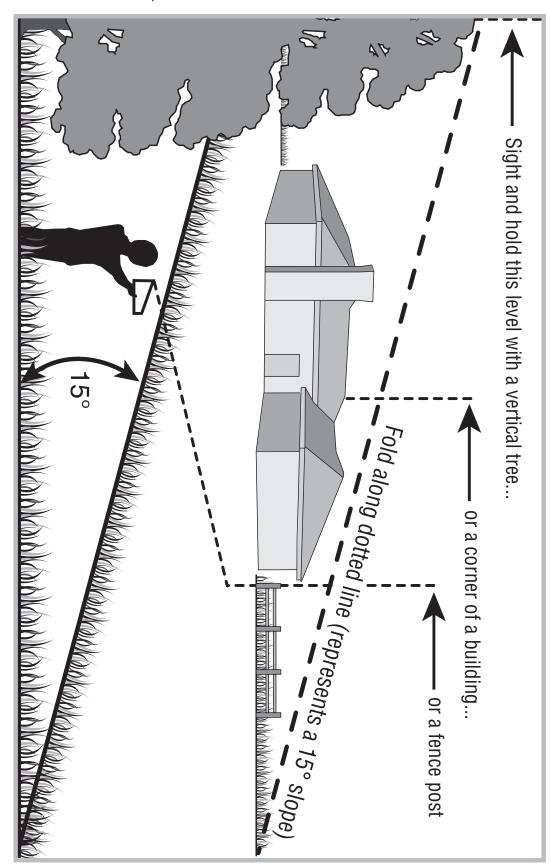



Slope Gauge



WARNING

Do not mow on inclines with a slope in excess of 15 degrees (a rise of approximately 2-1/2 feet every 10 feet). A riding mower could overturn and cause serious injury. If operating a walkbehind mower on such a slope, it is extremely difficult to maintain your footing and you could slip, resulting in serious injury.

Operate RIDING mowers up and down slopes, never across the face of slopes.

Operate
WALK-BEHIND
mowers across the
face of slopes, never
up and down slopes.



Safe Operation Practices



WARNING

This symbol points out important safety instructions which, if not followed, could endanger the personal safety and/or property of yourself and others. Read and follow all instructions in this manual before attempting to operate this machine. Failure to comply with these instructions may result in personal injury. When you see this symbol. **HEED ITS WARNING!**

Your Responsibility

Restrict the use of this power machine to persons who read, understand and follow the warnings and instructions in this manual and on the machine.



WARNING: Engine Exhaust, some of its constituents, and certain vehicle components contain or emit chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

DANGER: This machine was built to be operated according to the rules for safe operation in this manual. As with any type of power equipment, carelessness or error on the part of the operator can result in serious injury. This machine is capable of amputating hands and feet and throwing objects. Failure to observe the following safety instructions could result in serious injury or death.

General Operation

- Read this operator's manual carefully in its entirety before attempting to assemble this machine. Read, understand, and follow all instructions on the machine and in the manual(s) before operation. Keep this manual in a safe place for future and regular reference and for ordering replacement parts.
- 2. Be completely familiar with the controls and the proper use of this machine before operating it.
- This machine is a precision piece of power equipment, not a plaything. Therefore, exercise extreme caution at all times. Your unit has been designed to perform one job: to mow grass. Do not use it for any other purpose.
- Never allow children under 14 years old to operate this machine. Children 14 years old and over should read and understand the instructions in this manual and should be trained and supervised by a adult.
- Only responsible individuals who are familiar with these rules of safe operation should be allowed to use this machine.
- Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used.
 Remove all stones, sticks, wire, bones, toys and other foreign objects which could be tripped over or picked up and thrown by the blade. Thrown objects can cause serious personal injury.
- Plan your mowing pattern to avoid discharge of material toward roads, sidewalks, bystanders and the like. Also, avoid discharging material against a wall or obstruction which may cause discharged material to ricochet back toward the operator.
- 8. To help avoid blade contact or a thrown object injury, stay in the operator zone behind the handles and keep children, bystanders, helpers and pets at least 75 feet from the mower while it is in operation. Stop machine if anyone enters the area.
- Always wear safety glasses or safety goggles during operation and while performing an adjustment or repair to protect your eyes.
 Thrown objects which ricochet can cause serious injury to the eyes.
- 10. Wear sturdy, rough-soled work shoes and close-fitting slacks and shirts. Shirts and pants that cover the arms and legs and steel-toed shoes are recommended. Never operate this machine in bare feet, sandals, slippery or light weight (e.g. canvas) shoes.
- Do not put hands or feet near rotating parts or under the cutting deck. Contact with the blade can amputate hands and feet.
- A missing or damaged discharge cover can cause blade contact or thrown object injuries.
- 13. Many injuries occur as a result of the mower being pulled over the foot during a fall caused by slipping or tripping. Do not hold on to the mower if you are falling; release the handle immediately.
- 14. Never pull the mower back toward you while you are walking. If you must back the mower away from a wall or obstruction first look down and behind to avoid tripping and then follow these steps:
 - a. Step back from the mower to fully extend your arms.
 - b. Be sure you are well balanced with sure footing.
 - c. Pull the mower back slowly, no more than half way toward you.
 - d. Repeat these steps as needed.
- Do not operate the mower while under the influence of alcohol or drugs.

- Do not engage the self-propelled mechanism on units so equipped while starting engine.
- 17. The blade control handle is a safety device. Never attempt to bypass its operation. Doing so makes the safety device inoperative and may result in personal injury through contact with the rotating blade. The blade control handle must operate easily in both directions and automatically return to the disengaged position when released.
- 18. Never operate the mower in wet grass. Always be sure of your footing. A slip and fall can cause serious personal injury. If you feel you are losing your footing, release the blade control handle immediately and the blade will stop rotating within three seconds.
- 19. Mow only in daylight or in good artificial light. Walk, never run.
- 20. Stop the blade when crossing gravel drives, walks or roads.
- 21. If the equipment should start to vibrate abnormally, stop the engine and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of trouble.
- 22. Shut the engine off and wait until the blade comes to a complete stop before removing the grass catcher or unclogging the chute. The cutting blade continues to rotate for a few seconds after the engine is shut off. Never place any part of the body in the blade area until you are sure the blade has stopped rotating.
- 23. Never operate mower without proper trail shield, discharge cover, grass catcher, blade control handle or other safety protective devices in place and working. Never operate mower with damaged safety devices. Failure to do so, can result in personal injury.
- 24. Muffler and engine become hot and can cause a burn. Do not
- 25. Never attempt to make a wheel or cutting height adjustment while the engine is running.
- Only use parts and accessories made for this machine by the manufacturer. Failure to do so can result in personal injury.
- 27. When starting engine, pull cord slowly until resistance is felt, then pull rapidly. Rapid retraction of starter cord (kickback) will pull hand and arm toward engine faster than you can let go. Broken bones, fractures, bruises or sprains could result.
- 28. If situations occur which are not covered in this manual, use care and good judgment. Call customer assistance for the name of your nearest servicing dealer.

Slope Operation

Slopes are a major factor related to slip and fall accidents which can result in severe injury. Operation on slopes requires extra caution. If you feel uneasy on a slope, do not mow it. For your safety, use the slope gauge included as part of this manual to measure slopes before operating this unit on a sloped or hilly area. If the slope is greater than 15 degrees, do not mow it.

Do:

- Mow across the face of slopes; never up and down. Exercise extreme caution when changing direction on slopes.
- 2. Watch for holes, ruts, rocks, hidden objects, or bumps which can cause you to slip or trip. Tall grass can hide obstacles.
- Always be sure of your footing. A slip and fall can cause serious personal injury. If you feel you are losing your balance, release the blade control handle immediately, and the blade will stop rotating within 3 seconds.

Do Not:

- Do not mow near drop-offs, ditches or embankments, you could lose your footing or balance.
- 2. Do not mow slopes greater than 15 degrees as shown on the slope gauge.
- 3. Do not mow on wet grass. Unstable footing could cause slipping.

Children

Tragic accidents can occur if the operator is not alert to the presence of children. Children are often attracted to the mower and the mowing activity. They do not understand the dangers. Never assume that children will remain where you last saw them.

- Keep children out of the mowing area and under the watchful care
 of a responsible adult other than the operator.
- 2. Be alert and turn mower off if a child enters the area.
- Before and while moving backwards, look behind and down for small children.
- Use extreme care when approaching blind corners, doorways, shrubs, trees, or other objects that may obscure your vision of a child who may run into the mower.
- Keep children away from hot or running engines. They can suffer burns from a hot muffler.
- Never allow children under 14 years old to operate a power mower.
 Children 14 years old and over should read and understand the operation instructions and safety rules in this manual and should be trained and supervised by a parent.

Service

Safe Handling Of Gasoline:

- To avoid personal injury or property damage use extreme care in handling gasoline. Gasoline is extremely flammable and the vapors are explosive. Serious personal injury can occur when gasoline is spilled on yourself or your clothes which can ignite. Wash your skin and change clothes immediately.
- 2. Use only an approved gasoline container.
- Never fill containers inside a vehicle or on a truck or trailer bed with a plastic liner. Always place containers on the ground away from your vehicle before filling.
- Remove gas-powered equipment from the truck or trailer and refuel
 it on the ground. If this is not possible, then refuel such equipment
 on a trailer with a portable container, rather than from a gasoline
 dispenser nozzle.
- Keep the nozzle in contact with the rim of the fuel tank or container opening at all times until fueling is complete. Do not use a nozzle lock-open device.
- 6 Extinguish all cigarettes, cigars, pipes and other sources of ignition.
- Never fuel machine indoors because flammable vapors will accumulate in the area.
- Never remove gas cap or add fuel while the engine is hot or running. Allow engine to cool at least two minutes before refueling.
- Never over fill fuel tank. Fill tank to no more than ½ inch below bottom of filler neck to provide for fuel expansion.
- 10. Replace gasoline cap and tighten securely.
- 11. If gasoline is spilled, wipe it off the engine and equipment. Move unit to another area. Wait 5 minutes before starting the engine.
- 12. Never store the machine or fuel container near an open flame, spark or pilot light as on a water heater, space heater, furnace, clothes dryer or other gas appliances.
- 13. To reduce fire hazard, keep mower free of grass, leaves, or other debris build-up. Clean up oil or fuel spillage and remove any fuel soaked debris.
- 14. Allow a mower to cool at least 5 minutes before storing.

General Service:

 Never run an engine indoors or in a poorly ventilated area. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas.

- Before cleaning, repairing, or inspecting, make certain the blade and all moving parts have stopped. Disconnect the spark plug wire and ground against the engine to prevent unintended starting.
- 3. Check the blade and engine mounting bolts at frequent intervals for proper tightness. Also, visually inspect blade for damage (e.g., bent, cracked, worn) Replace blade with the original equipment manufacture's (O.E.M.) blade only, listed in this manual. "Use of parts which do not meet the original equipment specifications may lead to improper performance and compromise safety!"
- Mower blades are sharp and can cut. Wrap the blade or wear gloves, and use extra caution when servicing them.
- Keep all nuts, bolts, and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition.
- Never tamper with safety devices. Check their proper operation regularly.
- After striking a foreign object, stop the engine, disconnect the spark plug wire and ground against the engine. Thoroughly inspect the mower for any damage. Repair the damage before starting and operating the mower.
- 8. Never attempt to make a wheel or cutting height adjustment while the engine is running.
- 9. Grass catcher components, discharge cover, and trail shield are subject to wear and damage which could expose moving parts or allow objects to be thrown. For safety protection, frequently check components and replace immediately with original equipment manufacturer's (O.E.M.) parts only, listed in this manual. "Use of parts which do not meet the original equipment specifications may lead to improper performance and compromise safety!"
- Do not change the engine governor setting or overspeed the engine. The governor controls the maximum safe operating speed of the engine.
- 11. Check fuel line, tank, cap, and fittings frequently for cracks or leaks. Replace if necessary.
- 12. Do not crank engine with spark plug removed.
- 13. Maintain or replace safety labels, as necessary.
- Observe proper disposal laws and regulations. Improper disposal of fluids and materials can harm the environment.

Spark Arrestor



WARNING: This machine is equipped with an internal combustion engine and should not be used on or near any unimproved forest-covered, brushcovered or grass-covered land unless the engine's exhaust system is equipped with a spark arrester meeting applicable local or provincial laws (if any).

If a spark arrester is used, it should be maintained in effective working order by the operator.

A spark arrester for the muffler is available through your nearest engine authorized service dealer.

Do not modify engine

To avoid serious injury or death, do not modify engine in any way. Tampering with the governor setting can lead to a runaway engine and cause it to operate at unsafe speeds. Never tamper with factory setting of engine governor.

Average Useful Life

According to the Consumer Products Safety Commission (CPSC) and the U.S. Environmental Protection Agency (EPA), this product has an *Average Useful Life* of seven (7) years, or 60 hours of operation. At the end of the *Average Useful Life*, buy a new machine or have the machine inspected annually by an authorized service dealer to ensure that all mechanical and safety systems are working properly and not worn excessively. Failure to do so can result in accidents, injuries or death.



Safe Operation Practices



WARNING

This symbol points out important safety instructions which, if not followed, could endanger the personal safety and/or property of yourself and others. Read and follow all instructions in this manual before attempting to operate this machine. Failure to comply with these instructions may result in personal injury. When you see this symbol.

HEED ITS WARNING!

Notice regarding Emissions

Engines which are certified to comply with California and federal EPA emission regulations for SORE (Small Off Road Equipment) are certified to operate on regular unleaded gasoline, and may include the following emission control systems: Engine Modification (EM) and Three Way Catalyst (TWC) if so equipped.



Setup and Adjustments



WARNING

Disconnect and ground the spark plug wire as instructed in the separate engine manual.



IMPORTANT
This unit is shipped
WITHOUT GASOLINE
or OIL. After assembly, service the
engine with gasoline
as instructed in the
engine section of this
manual.

IMPORTANT
Make sure to route
cable outside the
lower handle. Do not
crimp cable while
lifting the handle up.

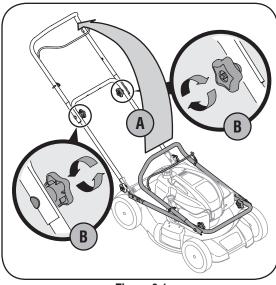


Figure 3-1

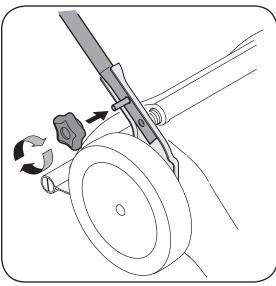


Figure 3-2

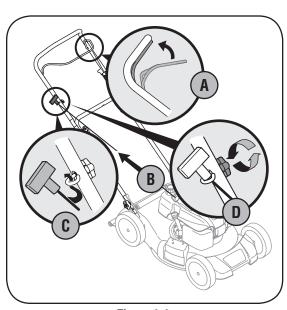


Figure 3-3

NOTE: The units illustrated may vary slightly from your unit.

- 1. Remove any packing material which may be between upper and lower handles.
 - a. Pull up and back on the upper handle to raise the handle from position A into the operating position. See Figure 3-1.
 - b. Tighten hand knobs securing upper handle to lower handle. Make sure that each carriage bolt is seated properly in the handle.
- 2. Tighten star knobs securing lower handle to handle brackets. See Figure 3-2. Make sure that each carriage bolt is seated properly in the handle.
- 3. Rope guide Setup as follows, see Figure 3-3:
 - a. Hold the blade control against the upper handle.
 Position A.
 - b. Slowly pull starter rope out of engine. Position B.
 - c. Slip starter rope into the rope guide. Position C.
 - d. Tighten rope guide wing nut. Position D.
- 4. Secure cables to the lower handle using the cable tie. Pull cable tie tight and cut off excess.
- 5. To assemble the grasscatcher:
 - Place bag over frame (black plastic side is the bottom of bag.) Insert the hooks on the frame through the holes in the side plastic channels of the bag. See Figure 3-4.
 - Secure bag to frame by working the plastic channels on bag over frame. All of the plastic channels except center top of bag attach from the outside of bag.
 Center top of bag attaches from the inside of bag.
- 6. Before attaching the grass catcher, the rear mulching plug must be removed. Refer to Figure 3-5.
 - a. Lift rear discharge door.
 - b. Remove rear mulching plug.
- 7. Attaching Grass Catcher to Mower
 - a. Lift the rear discharge door.
 - Place the grass catcher on the pivot rod. Let go of discharge door so that it rests on the grass catcher.
 See Figure 3-6.

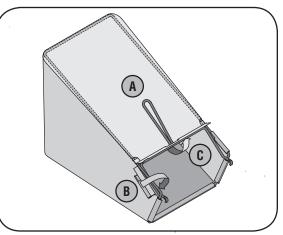


Figure 3-4

To remove grass catcher lift rear discharge door on the mower. Lift grass catcher up and out, off of the pivot rod. Release rear discharge door to allow it to close rear opening of mower.



WARNING: Never operate mower unless the hooks on the grass catcher are firmly seated on the pivot rod, and the rear discharge door rests firmly against top of the grass catcher.

- 8. To install the rear mulching plug.
 - a. Lift rear discharge door and lift grass catcher up and out, off of the pivot rod.
 - b. Insert the rear mulching plug as shown in Figure 3-5 and release the rear discharge door.
- 9. If converting to side discharge, make sure grass catcher is off unit and rear mulching plug is in place.
 - a. On the side of the mower deck, lift the hinged mulching plug. See Figure 3-7.
 - b. Slide the two hooks on the side discharge deflector under the hinge pin on the hinged mulching plug assembly. Lower the hinged mulching plug.

NOTE: Do not remove the hinged mulching plug at any time, even when you are not mulching.

Adjustments

The height adjuster determines the cutting height of the mower. The adjuster is located above the left rear wheel.

To adjust the cutting height, pull the lever out and away from the mower and then move it forward or back to

Cutting Height

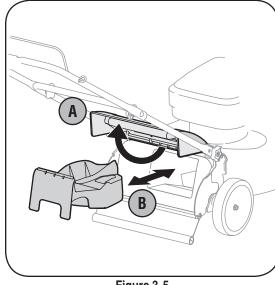


Figure 3-5

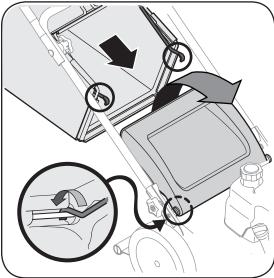


Figure 3-6

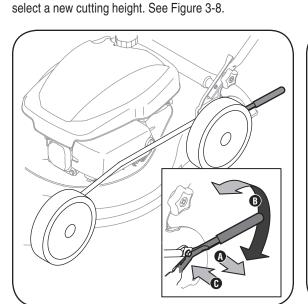


Figure 3-8



Figure 3-7

Setup and **Adjustments**



NOTE: Make certain bag is turned right side out before assembling (warning label will be on the outside).

NOTE: Make certain cables are routed to the outside of the handle so they are not in the way when attaching the grass catcher.



WARNING

Never operate mower unless the hooks on the grass catcher are firmly seated on the pivot rod, and the rear discharge door rests firmly against top of the grass catcher.

All mowers are equipped with a rear protective guard. The quard helps eliminate projectiles thrown by the blade from injuring the operator. DO NOT REMOVE THIS GUARD.



Operating Your Lawn Mower



WARNING

Read, understand, and follow all instructions and warnings on the machine and in this manual before operating.

This blade control mechanism is a safety device. Never attempt to bypass its operations.

Use extreme care when handling gasoline. Gasoline is extremely flammable and the vapors are explosive. *Never* fuel the machine indoors or while the engine is hot or running. Extinguish cigarettes, cigars, pipes and other sources of ignition.

Know Your Lawn Mower

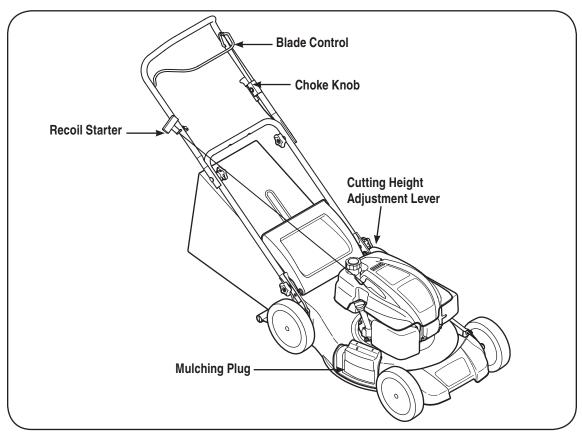


Figure 4-1

Blade Control Handle

The blade control handle is located on the upper handle of the mower. See Figure 4-1. The blade control handle must be depressed in order to operate the unit. Release the blade control handle to stop the engine and blade.

Recoil Starter

The recoil starter is attached to the right upper handle. Stand behind the unit and pull the recoil starter rope to start the unit.

Mulching Plug(s) (optional)

The mulching plug(s) is used to close the side and rear discharge chute openings when mulching or bagging grass. Do not remove the hinged mulching plug at any time, even when you are not mulching.

Cutting Height Adjustment Lever

The height adjuster determines the cutting height of the mower. The adjuster is located above the left rear wheel. To adjust the cutting height, pull the lever out and away from the mower and then move it forward or back to select a new cutting height.

Choke Knob

Pull the choke knob to activate the choke on the engine. Use of the choke may not be necessary if the engine is warm or the air temperature is high.

Gas and Oil Fill-Up

Refer to the engine section in this manual for engine information.

- 1. Add oil provided before starting unit for the first time out of the box.
- 2. Service the engine with gasoline as instructed in the engine section of this manual.



WARNING: Use extreme care when handling gasoline. Gasoline is extremely flammable and the vapors are explosive. Never fuel the machine indoors or while the engine is hot or running. Extinguish cigarettes, cigars, pipes and other sources of ignition.



WARNING: The operation of any lawn mower can result in foreign objects being thrown into the eyes, which can damage your eyes severely. Always wear safety glasses while operating the mower, or while performing any adjustments or repairs on it.

Starting Engine



WARNING: Be sure no one other than the operator is standing near the lawn mower while starting engine or operating mower.

Never run engine indoors or in enclosed, poorly ventilated areas. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas. Keep hands, feet, hair and loose clothing away from any moving parts on engine and lawn mower.

1. Pull out the choke knob located on the left side of the upper handle, Figure 4-2.

Note: Use of the choke may not be necessary if the engine is warm or the air temperature is high.

- 2. Standing behind the mower, squeeze and hold the blade control against upper handle, Figure 4-2.
- 3. Grasp the starter handle as shown and pull slowly until resistance is felt, then pull rapidly to start engine and avoid kickback. Return it slowly to the rope guide.

Important: Do not allow the recoil starter to snap back against the rope guide.

4. As the engine warms, slowly push in the choke knob. See Figure 4-2.

Stopping Engine

- 1. Release blade control handle to stop the engine and the blade.
- 2. Disconnect spark plug wire from spark plug and ground against the engine.




WARNING: The blade continues to rotate for a few seconds after the engine is shut off.

Using Your Lawn Mower



WARNING: Never operate your mower without either the rear door or the entire grass catcher assembly firmly secured.

Be sure the lawn is clear of stones, sticks, wire, or other objects which could damage the lawn mower or the engine. Such objects could be accidently thrown by the mower in any direction and cause serious personal injury to the operator and others.

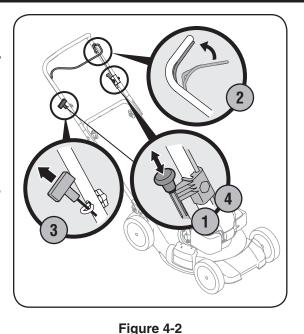

A V

WARNING: If you strike a foreign object, stop the engine. Remove wire from the spark plug, thoroughly inspect the mower

thoroughly inspect the mower for any damage, and repair the damage before restarting and operating the mower. Extensive vibration of the mower during operation is an indication of damage. The unit should be promptly inspected and repaired.

Operating Tips

- 1. For best results and effective mulching, do not cut wet grass.
- New grass, thick grass, or wet grass may require a narrower cut.
- 3. For a healthier lawn, never cut off more than one-third of the total length of the grass.
- 4. Your lawn should be cut in the fall as long as there is growth.
- 5. Adjust ground speed according to condition of lawn.
- 6. If the grass has been allowed to grow in excess of 4 inches, mulching is not recommended. Mow using the grass catcher to reduce the grass height to 3-1/4 inches or less before mulching.



WARNING: Wait for the blade to stop completely before doing any work on the mower or to remove the grass catcher.

NOTE: To operate your unit using the grass catcher, mulcher or optional side discharge refer to page 6.



Operating Your Lawn Mower



WARNING

The operation of any lawn mower can result in foreign objects being thrown into the eyes, which can damage your eyes severely. Always wear safety glasses while operating the mower, or while performing any adjustments or repairs on it.

Be sure no one other than the operator is standing near the lawn mower while starting engine or operating mower. Never run engine indoors or in enclosed, poorly ventilated areas. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas. Keep hands, feet, hair and loose clothing away from any moving parts on engine and lawn mower.

5

Maintenance



WARNING

Always stop engine, disconnect spark plug, and ground against engine before cleaning, lubricating or doing any kind of maintenance on your machine.



We do not recommend the use of pressure washers or garden hose to clean your unit. These may cause damage to electrical components, spindles, pulleys, bearings, or the engine. The use of water will result in shortened life and reduce serviceability.

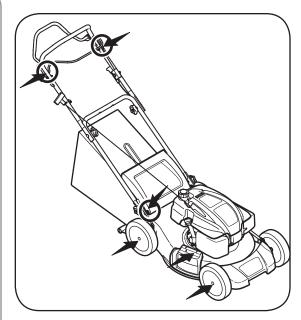


Figure 5-1

General Recommendations

- 1. Always observe safety rules when performing any maintenance.
- The warranty on this lawn mower does not cover items that have been subjected to operator abuse or negligence. To receive full value from warranty, operator must maintain the lawn mower as instructed here.
- 3. Changing of engine-governed speed will void engine warranty.
- 4. All adjustments should be checked at least once each season.
- 5. Periodically check all fasteners and make sure these are tight.

Lubrication

- Lubricate the pivot points on the blade control handle at least once a season with light oil. The blade control must operate freely in both directions. See Figure 5-1.
- If your mower is equipped with ball bearing wheels, lubricate at least once a season with a light oil, all other types require no lubrication. However, if the wheels are removed for any reason, lubricate the surface of the axle bolt and the inner surface of the wheel with light automotive oil.
- 3. Lubricate the torsion spring and pivot points periodically with light oil to prevent rust. See Figure 5-1.

Engine

- 1. Refer to the engine operation and maintenance sections in this manual for detailed instructions.
- 2. Maintain engine oil level.
- Service air cleaner every 25 hours under normal conditions. Clean every few hours under extremely dusty conditions.

4. Clean the engine regularly with a cloth or brush. Keep the cooling system (blower housing area) clean to permit proper air circulation which is essential to engine performance and life. Be certain to remove all grass, dirt and combustible debris from muffler area.

Deck

The underside of the mower deck should be cleaned after each use to prevent a buildup of grass clippings, leaves, dirt or other matter. If this debris is allowed to accumulate, it will invite rust and corrosion, and may prevent proper mulching.

The deck may be cleaned by tilting the mower and scraping clean with a suitable tool (make certain the spark plug wire is disconnected).

Blade Care



WARNING: When removing the cutting blade for sharpening or replacement, protect your hands with a pair of heavy gloves or use a heavy rag to hold the blade.


Periodically inspect the blade adapter for cracks, especially if you strike a foreign object. Replace when necessary. Follow the steps below for blade service:

- 1. Disconnect spark plug wire from spark plug.
- 2. Tip mower on its side making sure that the air filter and the carburetor are up.
- 3. Remove the bolt and the blade bell support which hold the blade and the blade adapter to the engine crankshaft. See Figure 5-2.
- 4. Remove blade and adapter from the crankshaft.
- 5. The blade may be resharpened by removing it and either grinding or filing the cutting edge keeping as close to the original bevel as possible. Do not attempt to sharpen the blade while it is still on the mower.
- 6. It is **extremely important** that each cutting edge receives an equal amount of grinding to prevent an unbalanced blade.

NOTE: Improper blade balance will result in excessive vibration causing eventual damage to the engine and mower. Be sure to carefully balance blade after sharpening. Possible damage resulting from blade unbalance condition is not the responsibility of the manufacturer.

NOTE: Always remove blade from the adapter for testing balance

- 7. The blade can be tested for balance by balancing it on a round shaft screwdriver. Remove metal from the heavy side until it balances evenly.
- 8. Before reassembling the blade and the blade adapter to the unit, lubricate the engine crankshaft and the inner surface of the blade adapter with light oil.

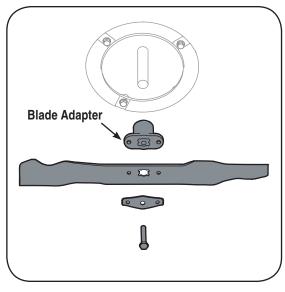



- 9. Install the blade adapter on the crankshaft with the "star" away from the engine. See Figure 5-2. Place the blade with the side marked "bottom" (or with part number) facing away from the adapter. Align the blade bell support over the blade with the tabs in the holes of the blade and insert the hex bolt.
- 10. Tighten the hex bolt to the torque listed below:

Blade Mounting Torque

Center Bolt 450 in. lb. min., 600 in.lb. max.

To insure safe operation of your unit, ALL nuts and bolts must be checked periodically for correct tightness.

Rear Flap Replacement

The rear flap is attached to the back of the mower deck, and is designed to minimize the possibility that objects will be thrown from the rear of the mower toward the operator. If the rear flap becomes damaged, replace as follows.

- To remove the old rear flap, lift rear door, and press flap in on either side to remove from hole. See Figure 5-3
- 2. Remove flap from opposite hole and replace with new flap following these steps in reverse order.

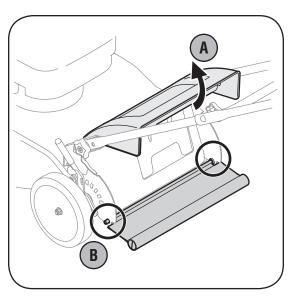


Figure 5-3

Off-Season Storage

The following steps should be taken to prepare your lawn mower for storage.

- 1. Clean and lubricate mower thoroughly as described in the lubrication instructions.
- 2. We do not recommend the use of a pressure washer or garden hose to clean your unit.
- Refer to page 20 for correct engine storage instructions
- 4. Coat mower's cutting blade with chassis grease to prevent rusting.
- 5. Store mower in a dry, clean area. Do not store next to corrosive materials, such as fertilizer.

NOTE: When storing any type of power equipment in a poorly ventilated or metal storage shed, care should be taken to rust-proof the equipment. Using a light oil or silicone, coat the equipment, especially cables and all moving parts of your lawn mower before storage.

[5]

Maintenance



WARNING

When removing the cutting blade for sharpening or replacement, protect your hands with a pair of heavy gloves or use a heavy rag to hold the blade.

An unbalanced blade will cause excessive vibration when rotating at high speeds. It may cause damage to mower, and could break causing personal injury.



Cutting grass in sandy soil condition causes abrasive wear to the blade.




Trouble Shooting




For repairs beyond the minor adjustments listed here, contact an authorized service dealer.

Problem	Cause	Remedy
Engine fails to start	Blade control handle disengaged.	Engage blade control handle.
	2. Spark plug wire disconnected.	2. Connect wire to spark plug.
	3. Fuel tank empty or stale fuel.	3. Fill tank with clean, fresh gasoline.
	CHOKE not activated.	Choke engine as instructed in "Operating Your Lawn Mower".
	5. Faulty spark plug.	5. Clean, adjust gap, or replace.
	6. Blocked fuel line.	6. Clean fuel line.
	7. Engine flooding.	7. Wait a few minutes to restart, but do not
Engine runs erratic	Spark plug wire loose.	Connect and tighten spark plug wire.
	2. Blocked fuel line or stale fuel.	Clean fuel line; fill tank with clean, fresh gasoline.
	3. Gas cap vent plugged.	3. Clear vent.
	4. Water or dirt in fuel system.	 Drain fuel tank and carburetor. Refill with fresh fuel.
	5. Dirty air cleaner.	5. Refer to engine maintenance section.
	6. Unit running with CHOKE applied.	6. Push CHOKE knob in.
Engine overheats	Engine oil level low.	Fill crankcase with proper oil.
	2. Air flow restricted.	2. Remove blower housing and clean.
Occasional skip (hesitates) at high speed	Spark plug gap too close.	Adjust gap to .030". Refer to engine manual.
Idles poorly	Spark plug fouled, faulty or gap too wide.	Reset gap to .030" or replace spark plug. Refer to engine manual.
	2. Dirty air cleaner.	2. Refer to engine maintenance section.
Excessive vibration	Cutting Blade loose or unbalanced.	Tighten blade and adapter. Balance blade
	Bent cutting blade.	See an authorized service dealer.
Mower will not mulch grass	1. Wet grass.	Do not mow when grass is wet; wait until later to cut.
	2. Excessive high grass.	Mow once at a high cutting height, then mow again at desired height or make a narrower cutting path.
	3. Dull blade.	3. Sharpen or replace blade.
Uneven cut	1. Dull blade.	Sharpen or replace blade.



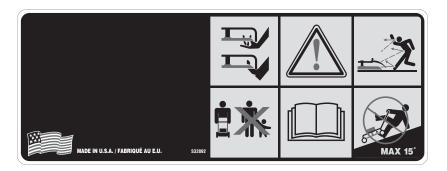

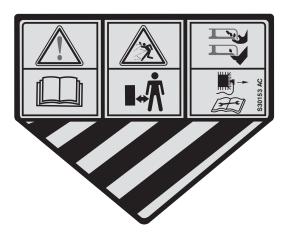



Safety Labels



WARNING

This symbol points out important safety instructions which, if not followed, could endanger the personal safety and/or property of yourself and others. Read and follow all instructions in this manual before attempting to operate this machine. Failure to comply with these instructions may result in personal injury. When you see this symbol.

HEED ITS WARNING!

Your Responsibility

Restrict the use of this power machine to persons who read, understand and follow the warnings and instructions in this manual and on the machine.



Operating Your Engine



IMPORTANT

This engine is shipped without gasoline or oil in the engine. Running the engine with insufficient oil can cause serious engine damage and void the engine warranty.

IMPORTANT

Using nondetergent oil or 2-stroke engine oil could shorten the engine's service life.

Be sure to check the engine on a level surface with the engine stopped.

Know Your Engine

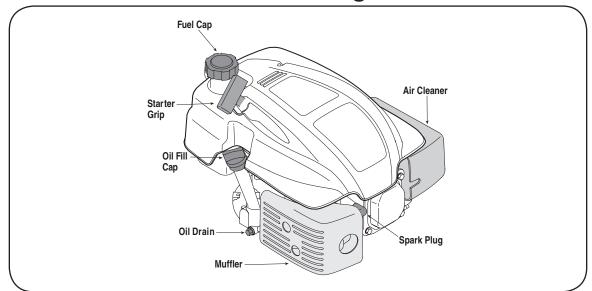


Figure 9-1 - The major components of the engine. The shroud on your engine may differ.

Read this section before starting your lawn mower engine. Compare the illustrations in Figure 9-1 with your lawn mower engine to familiarize yourself with the location of various controls and adjustments.

Pre-Operation Check

Oil Recommendations

IMPORTANT: This engine is shipped without gasoline or oil in the engine. Running the engine with insufficient oil can cause serious engine damage and void the engine warranty.

 Before starting engine, fill with oil. Do not over-fill. Oil capacity is about.6 liter.

Use a 4-stroke, or an equivalent high detergent, premium quality motor oil certified to meet or exceed U.S. automobile manufacturer's requirements for service classification SG, SF. Motor oils classified SG, SF will show this designation on the container.

SAE 10W-30 is recommended for general, all temperature use. If single viscosity oil is used, select the appropriate viscosity for the average temperature in your area from the chart to the right.

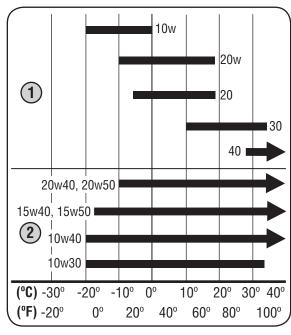


Figure 9-2 Ambient Temperature

- 1. Single Viscosity
- 2. Multi Viscosity

IMPORTANT: Using nondetergent oil or 2-stroke engine oil could shorten the engine's service life.

Check Oil Level

IMPORTANT: Be sure to check the engine on a level surface with the engine stopped.

1. Remove the oil filler cap and wipe the dipstick clean. See Figure 9-3.

- Insert the dipstick into the oil filler neck, but do not screw it in.
- 3. If the level is low, slowly add oil to the upper limit on the dipstick. See Figure 9-3 inset.
- 4. Tighten dipstick firmly before starting engine.

IMPORTANT: Do not overfill. Overfilling with oil may cause smoking, hard starting, spark plug fouling, or oil saturation of air cleaner.

Fuel Recommendations

Use automotive gasoline (unleaded or lowleaded to minimize combustion chamber deposits) with a minimum of 87 octane. Gasoline with up to 10% ethanol or 15% MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) can be used

Never use an oil/gasoline mixture or dirty gasoline. Avoid getting dirt, dust, or water in the fuel tank.



WARNING: Gasoline is extremely flammable and is explosive under certain conditions.

Refuel in a well-ventilated area with the engine stopped. Do not smoke or allow flames or sparks in the area where the engine is refueled or where gasoline is stored.

Do not overfill the fuel tank (there should be no fuel in the filler neck).

After refueling, make sure the tank cap is closed properly and securely.

Be careful not to spill fuel when refueling. Spilled fuel or fuel vapor may ignite. If any fuel is spilled, make sure the area is dry before starting the engine.

Avoid repeated or prolonged contact with skin or breathing of vapor.

Check Fuel Level

- 1. Clean around fuel fill before removing cap to fuel.
- 2. Fill tank to approximately 2 cm below lowest portion of neck to allow for fuel expansion. Be careful not to overfill.

IMPORTANT: Before refueling, allow engine to cool 2 minutes.

Starting The Engine



WARNING: Always keep hands and feet clear of equipment moving parts. Do not use a pressurized starting fluid. Vapors are flammable.

1. Move the choke lever on the left side of the upper handle to START position. See Figure 9-4.

NOTE: Use of the choke may not necessary if the engine is warm or the air temperature is high.

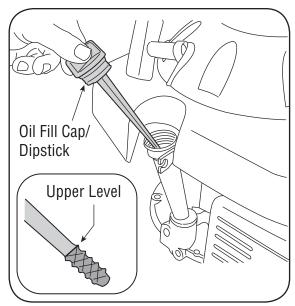


Figure 9-3

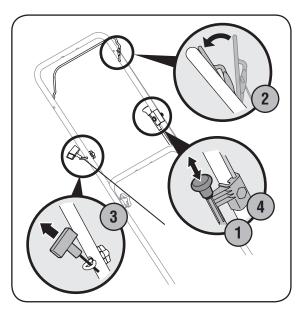


Figure 9-4

- 2. Standing behind the mower, depress the blade control handle and hold it against the upper handle.
- 3. Pull the starter grip lightly until resistance is felt, then pull rapidly to overcome compression, prevent kickback and start engine. Repeat if necessary. See Figure 9-4.

IMPORTANT: Do not allow the starter grip to snap back against the engine. Return it gently to prevent damage to the starter.

4. When engine warms up, push in the choke knob.

Stopping The Engine

1. Release the blade control handle. See Figure 9-4.



Operating Your Engine



WARNING

Always keep hands and feet clear of equipment moving parts. Do not use a pressurized starting fluid. Vapors are flammable.



IMPORTANT

Do not allow the starter grip to snap back against the engine.
Return it gently to prevent damage to the starter.

10

Maintaining Your Engine



WARNING

Shut off the engine before performing any maintenance. To prevent accidental start-up, disconnect the spark plug boot.

Before tipping engine or equipment to drain oil, drain fuel from tank by running engine until fuel tank is empty.



IMPORTANT

Be sure to check engine on a level surface with the engine stopped. Drain the oil while the engine is still warm to assure rapid and complete draining.



WARNING: Shut off the engine before performing any maintenance. To prevent accidental start-up, disconnect the spark plug boot.

IMPORTANT: If engine must be tipped to transport equipment or to inspect or remove grass, keep spark plug side of engine up. Transporting or tipping engine spark plug down may cause smoking, hard starting, spark plug fouling, or oil saturation of air cleaner.

Periodic inspection and adjustment of the engine is essential if high level performance is to be maintained. Regular maintenance will also ensure a long service life. The required service intervals and the kind of maintenance to be performed are described in the table below. Follow the hourly or calendar intervals, whichever occur first. More frequent service is required when operating in adverse conditions.

Maintenance Schedule

Tasks	First 5 Hrs.	Each Use or Every 5 Hrs.	Every Season or 25 Hrs.	Every Season or 50 Hrs.	Every Season or 100 Hrs.	Service Dates
Check Engine Oil		1				
Change Engine Oil	/			J ^{††}		
Check Air Cleaner		1				
Service Air Cleaner					/ †	
Check Spark Plug			1			
Service Spark Plug						1
Clean Finger Guard		1				
Clean Around Muffler		1				

- † Service more frequently when used in dusty areas.
- †† If operating under heavy load or high ambient temperature.

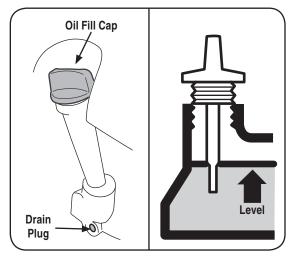


Figure 10-1

Oil Service

- Check oil level regularly.
- Be sure correct oil level is maintained. Check every 5 hours or daily before starting engine. See oil checking procedure on page 16.

Oil Change

IMPORTANT: Be sure to check engine on a level surface with the engine stopped. Drain the oil while the engine is still warm to assure rapid and complete draining.

 Remove oil fill cap and drain oil by either removing drain plug or turning mower on its side (air cleaner side up) and allowing oil to drain into a suitable container. See Figure 10-1.



WARNING: Before tipping engine or equipment to drain oil, drain fuel from tank by running engine until fuel tank is empty.

- 2. Reinstall the drain plug (if removed), and tighten it securely.
- 3. Refill with the recommended oil (see page 16) and check the oil level. See Figure 10-1.
- 4. Reinstall the oil fill cap securely.

IMPORTANT: Used motor oil may cause skin cancer if repeatedly left in contact with the skin for prolonged periods. Although this is unlikely unless you handle used oil on a daily basis, it is still advisable to thoroughly wash your hands with soap and water as soon as possible after handling used oil.

NOTE: Please dispose of used motor oil in a manner that is compatible with the environment. We suggest you take it in a sealed container to your local service station for reclamation. Do not throw it in the trash or pour it on the ground.

Air Cleaner Service

A dirty air cleaner will restrict air flow to the carburetor. To prevent carburetor malfunction, service the air cleaner regularly. Service more frequently when operating the engine in extremely dusty areas.



WARNING: Never use gasoline or low flash point solvents for cleaning the air cleaner element. A fire or explosion could result.

IMPORTANT: Never run the engine without the air cleaner. Rapid engine wear will result.

- Remove the wing bolt and the air cleaner cover.
 Remove the elements and separate them. See Figure 10-2. Replace paper element when dirty or damaged.
 Replace foam element when damaged.
- To clean foam element, separate it from the paper element and wash in liquid detergent and water. Allow to dry thoroughly before using. Do not oil the foam element.

Spark Plug Service



WARNING: DO NOT check for spark with spark plug removed. DO NOT crank engine with spark plug removed.

To ensure proper engine operation, the spark plug must be properly gapped and free of deposits.

1. Remove the spark plug boot and use a spark plug wrench to remove the plug. See Figure 10-3.



WARNING: If the engine has been running, the muffler will be very hot. Be careful not to touch the muffler.

- Visually inspect the spark plug. Discard the spark plug if there is apparent wear, or if the insulator is cracked or chipped. Clean the spark plug with a wire brush if it is to be reused.
- 3. Measure the plug gap with a feeler gauge. Correct as necessary by bending side electrode. See Figure 10-4. The gap should be: 0.030 in.
- Check that the spark plug washer is in good condition and thread the spark plug in by hand to prevent cross-threading.

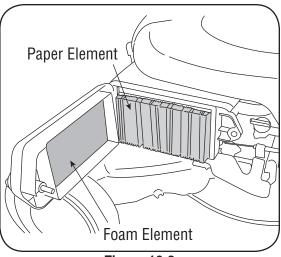


Figure 10-2

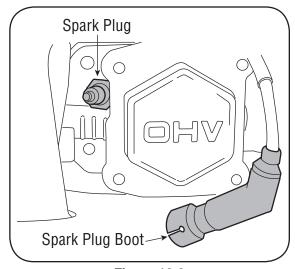


Figure 10-3

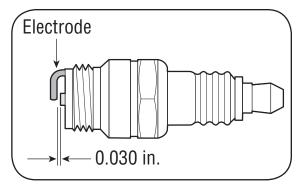


Figure 10-4

5. After the spark plug is seated, tighten with a spark plug wrench to compress the washer.

NOTE: When installing a new spark plug, tighten 1/2 turn after the spark plug seats to compress the washer. When reinstalling a used spark plug, tighten 1/8-1/4 turn after the spark plug seats to compress the washer.

IMPORTANT: The spark plug must be securely tightened. An improperly tightened spark plug can become very hot and may damage the engine.

10

Maintaining Your Engine



WARNING

Never use gasoline or low flash point solvents for cleaning the air cleaner element. A fire or explosion could result.

DO NOT check for spark with spark plug removed. DO NOT crank engine with spark plug removed.

If the engine has been running, the muffler will be very hot. Be careful not to touch the muffler.



Maintaining Your Engine



WARNING

Accumulation of debris around muffler could cause a fire. Inspect and clean before every use.



IMPORTANT

Do not spray engine with water to clean because water could contaminate fuel. Using a garden hose or pressure washing equipment can also force water into the air cleaner or muffler opening. Water in the air cleaner will soak the paper element, and water that passes through the element or muffler can enter the cylinder, causing damage.

Fuel Filter Service

The fuel filter cannot be cleaned and must be replaced once a year or every 100 operating hours; more often if run with old gasoline.

- 1. Remove all fuel from tank by running engine until it stops from lack of fuel.
- 2. Remove c-clamp from fuel line and remove fuel line from tank outlet. See Fig. 10-5.
- 3. Pull out old fuel filter from tank outlet. Replace when dirty or damaged.
- 4. Grasp new fuel filter from shouldered end and insert it completely to the shoulder into the tank outlet. See Fig. 10-5 inset.
- 5. Replace fuel line and c-clamp.

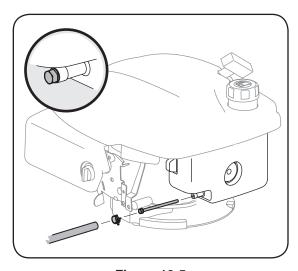


Figure 10-5

Clean Engine

If the engine has been running, allow it to cool for at least half an hour before cleaning. Periodically remove grass and dirt build-up from engine. Clean finger guard and around muffler. Clean with a brush or compressed air.

IMPORTANT: Do not spray engine with water to clean because water could contaminate fuel. Using a garden hose or pressure washing equipment can also force water into the air cleaner or muffler opening. Water in the air cleaner will soak the paper element, and water that passes through the element or muffler can enter the cylinder, causing damage.



WARNING: Accumulation of debris around muffler could cause a fire. Inspect and clean before every use.

Storage

Engines stored over 30 days need to be drained of fuel to prevent deterioration and gum from forming in fuel system or on essential carburetor parts. If the gasoline in your engine deteriorates during storage, you may need to have the carburetor, and other fuel system components, serviced or replaced.

- 1. Remove all fuel from tank by running engine until it stops from lack of fuel.
- 2. Change oil. See Oil Change on page 18.
- Remove spark plug and pour about 15 ml of engine oil into cylinder. Replace spark plug and crank slowly to distribute oil.
- 4. Clean grass and debris from around engine, under finger guard, and under, around and behind muffler. Touch up any damaged paint, and coat other areas that may rust with a light film of oil.
- 5. Store in a clean,dry and well ventilated area away from any appliance that operates with a flame or pilot light, such as a furnace, water heater, or clothes dryer. Also avoid any area with a spark producing electric motor, or where power tools are operated.
- 6. If possible, also avoid storage areas with high humidity, because that promotes rust and corrosion.
- 7. Keep the engine level in storage. Tilting can cause fuel or oil leakage.

Removing From Storage

- 1. Check your engine as described in the Pre-Operation Check section of this manual on page 16.
- If the fuel was drained during storage preparation, fill
 the tank with fresh gasoline. If you keep a container
 of gasoline for refueling, make certain it contains only
 fresh fuel. Gasoline oxidizes and deteriorates over
 time, causing hard starting.
- 3. If the cylinder was coated with oil during storage preparation, the engine will smoke briefly at startup. This is normal.

THREE (3) YEAR LIMITED WARRANTY

For three (3) years from the date of original purchase of our products, we will either repair or replace, at its option, free of charge, F.O.B. Factory or authorized service firm, any part found to be DEFECTIVE IN MATERIAL and WORKMANSHIP for the original purchaser. All transportation charges on parts submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless return is requested by the manufacturer.

This warranty DOES NOT apply to any part which has become inoperative through misuse, excessive use, accident, neglect, improper maintenance or alterations by unauthorized persons. The limited warranty does not extend to the replacement of parts which are not defective, but where regular usage has exhausted the life of the part.

ENGINES, ELECTRIC START KITS, PEERLESS TRANSMISSIONS AND PEERLESS TRANS-AXLES ARE WARRANTED BY THEIR RESPECTIVE MANUFACTURER. ALL CLAIMS AGAINST THESE COMPONENTS MUST BE HANDLED THROUGH THE RESPECTIVE MANUFACTURER'S SERVICE DEALERS.

Belts, light bulbs, clutch parts (friction wheels), grass bags, tires, seats, rider deck wheels and cutting blades are covered by a 60 day limited warranty.

Batteries are covered by a 90 day limited warranty.

Fuses, shear bolts and blade adapters are considered consumable items and as such are not warranted.

NOTE: Regular maintenance replacement parts and related inspections and adjustments are excluded from coverage when made as part of normal maintenance service.

TRACTOR ATTACHMENT WARRANTY

Mower decks included with your product, or sold separately, as an attachment for your garden tractors will be warranted according to the above terms of the manufacturer three (3) year limited consumer warranty.

ALL OTHER ATTACHMENTS will be sold under the same condition as above except the warranty will be ONE YEAR FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE.

PERSONAL USE

THE FOREGOING PARAGRAPHS CONSTITUTE THE MANUFACTURER'S ENTIRE WARRANTY WITH RESPECT TO ANY PRODUCT PURCHASED AND USED FOR PERSONAL FAMILY, HOUSEHOLD/RESIDENTIAL PURPOSES, AS DISTINGUISHED FROM COMMERCIAL USAGE.

COMMERCIAL USE

ALL APPLICATIONS OTHER THAN PERSONAL USE AS OUTLINED ABOVE, ARE CONSIDERED COMMERCIAL USAGE.

New products purchased for commercial usage are warranted in the same manner and to the same extend EXCEPT the term of warranty will be 60 DAYS from date of purchase, 90 days if your unit is equipped with an OHV engine. "

WARRANTY SERVICE CAN ONLY BE PERFORMED BY AN AUTHORIZED SERVICE DEALER. ANY NON-ORIGINAL EQUIPMENT REPLACEMENT PART USED ON OR IN A PRODUCT UNDER WARRANTY WILL BE EXCLUDED FROM THAT WARRANTY COVERAGE, AS WILL BE ANY RELATED DAMAGED COMPONENTS RESULTING FROM THE INSTALLATION OF A REPLACEMENT PART FROM ANOTHER SOURCE OTHER THAN THE MANUFACTURER.

10.30.06




Warranty



Failure to comply with suggested maintenance and lubrication specifications will void warranty.

Engine/Moteur 1P70

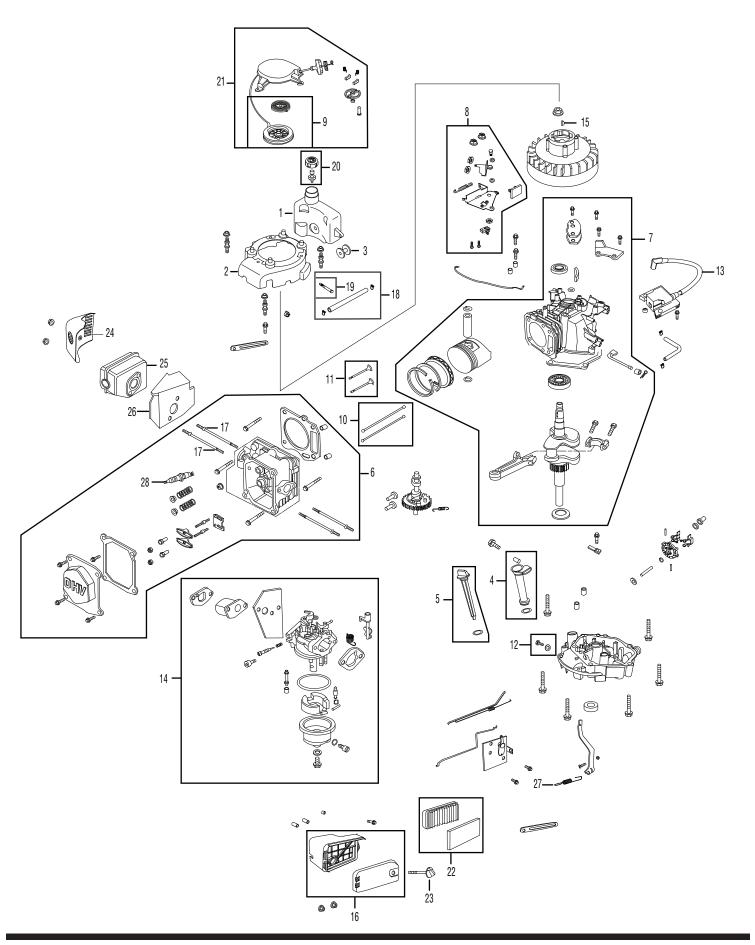

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation	
1.	951-10368	Fuel Tank	Réservoir d'essence	
2.	951-10369	Flywheel Shroud	Déflecteur à volant	
3.	951-10335	Rubber Fuel Tank Mounting Washer	Rondelle de montage du réservoir en caoutchouc	
4.	951-10334	Oil Filler Tube Assembly	Tube du filtre à huile	
5.	951-10333	Dipstick Assembly	Jauge à huile	
6.	951-10413	Cylinder Head Complete	Culasse	
7.	951-10414	Short Block Assembly	Bloc moteur embiellé	
8.	951-10321	Stop Switch and Brake Assembly	Commutateur d'arrêt et frein	
9.	951-10319	Recoil Spring and Pulley Assembly	Ressort du lanceur et poulie	
10.	951-10344	Push Rod Kit	Tige de culbuteur	
11.	951-10345	Valve Kit	Ensemble à soupape	
12.	951-10370	Oil Drain Plug and Washer Assembly	Orifice de vidange de l'huile et rondelle	
13.	951-10366	Ignition Coil	Bobine d'allumage	
14.	951-10310	Carburetor Assembly	Carburateur	
15.	951-10307	Flywheel Key	Clavette du volant	
16.	951-10412	Air Cleaner Housing Assembly Complete	Habitacle du filtre à air	
17.	951-10342	Muffler Stud Assembly	Support du silencieux	
18.	951-10364	Fuel Line Kit – Inc. hoses, clamps & filter	Conduite de carburant (avec boyaux, colliers et filtre)	
19.	951-10358	Fuel Filter	Filtre à carburant	
20.	951-10300	Fuel Cap Assembly	Bouchon d'essence	
21.	951-10299	Recoil Starter Assembly	Démarreur à lanceur	
22.	951-10298	Air Cleaner Kit	Filtre à air	
23.	951-10297	Air Cleaner Thumb Screw	Vis de serrage à main du filtre à air	
24.	951-10411	Muffler Guard	Dispositif de protection du silencieux	
25.	951-10403	Muffler	Silencieux	
26.	951-10402	Muffler Gasket /Heat Shield	Joint du silencieux et bouclier thermique	
27.	951-10387	Governor Return Spring	Ressort de retour du régulateur	
28.	951-10292	Spark Plug	Bougie	
_	952Z1P70FUA	Engine – Complete	Moteur – complet	
_	951-10326	Carburetor Kit – Major	Ensemble du carburateur – majeur	
_	951-10323	Carburetor Kit – Minor	Ensemble du carburateur – mineur	
_	951-10416	Gasket Kit – Complete	Ensemble de joints – complet	
_	951-10417	Gasket Kit – External	Ensemble de joints – externes	

NOTE: Parts illustrated without an identification number are non repairable.

REMARQUE: Les pièces illustrées sans identification numérique ne sont pas des éléments réparables.



Parts List Pièces détachées



For parts and/or accessories refer to customer support on page 2.

Adressez-vous au «Service après-vente» à la page 2 pour ce qui concerne les pièces et/ou accessoires.

Model 18M (44) 36 43) (24) 38) (37) 39 46 41) 45 (5) 40 4 6 (12) 14) 20 46) (49) 51 20 1 23) (59) 30 (22) 29 60 3 **(57)** 31 28 OP. 32 52 8 9 34)

15

(17)

10)

47

(11)

32

33

26

DEE	DADT				
REF NO.	PART NO.				
N° DE	N° DE				
RÉF	PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION		
1	787-01649	19" Deck	Corps 191 po		
2	731-05880	Spacer	Entretoise		
3	710-1241	Hex Lock Screw 1/4-15 x 1.0	Vis à tête hex. 1/4-15 x 1,0		
4	710-04577	Screw	Vis		
5	749-04037	Lower Handle	Guidon inférieur		
6	631-04232A	Engine Shroud	Capot		
7	736-0504	Wave Washer .51" ID	Rondelle ondulée 0,51 DI		
8 9	748-0376C	Blade Adapter	Adaptateur de la lame		
10	742-0739 736-0524B	21" Mulching Blade Blade Bell Support	Lame déchiquetage 21 po Support de lame		
11	710-1044	Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)		
12	731-05639A	Trail Shield	Abattant de protection arrière		
13	731-05746	Rear Mulching Plug	Bouchon de déchiquetage arrière		
14	731-04177	Side Chute Deflector	Déflecteur de la goulotte		
15	687-02055	Mulching Plug	Bouchon de déchiquetage		
16	732-1014	Torsion Spring	Ressort de torsion		
17	747-0710	Hinge Pin	Axe de charnière		
18	17032A	Chute Hinge	Charnière de déflecteur		
19 20	736-0270 738-04278	Cup. Wash265 ID x .75 OD x .062 Shoulder Screw 1/4-20 x .50	Rondelle creuse 0,265 DI x 0,75 DE x 0,062 Vis a épaulement 1/4-20 x 0,50		
21	731-05686	Rear Discharge Door	Porte d'éjection arrière		
22	731-05634	Front Cover	Couvercle avant		
23	687-02325	RH Handle Bracket	Ensemble de support du guidon CD		
	687-02324	LH Handle Bracket	Ensemble de support du guidon CG		
24	664-04066	Grass Bag	Sac à herbe		
25	664-04082	Grass Bag Frame	Bâti de sac à herbe		
26	687-02225	Front Bracket Ass'y	Support avant		
27 28	738-0148 687-02228	Shoulder Screw Rear Bracket Ass'y	Vis à épaulement Support arrière		
29	710-3025	Hex Hd Cap Scr 5/16 x 18 x .625" Lg.	Vis à chapeau de 5/16 x 18 x 0,625 po de lg		
30	710-1242	Torx Hd. Scr. 5/16 x .75	Vis torx 5/16 x 0,75		
31	712-04063	Hex Flange L-Nut 5/16-18 Gr. F	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F		
32	712-04065	Hex L-FlangeNut 3/8-16 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F, nylon		
33	634-04346	Front Wheel	Roue avant		
34	634-04347	Rear Wheel	Roue - arrière		
35 36	720-0230 712-04064	Grip Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Poignée Écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon		
37	749-04467A	Upper Handle	Guidon supérieur		
38	710-0606	Hex Cap Screw1/4-20 x 1.5" Lg.	Vis à tête hex. 1/4-20 x 1,5 po de lg.		
39	720-0279	Knob	Bouton		
40	725-0157	Cable Tie	Attache-câble		
41	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon		
42	746-04430	Cable - Choke 38" lg. (w/MTD OHV)	Câble du volant 38 po de lg. (avec MTD OHV)		
43	746-04431	Control Cable	Câble de commande de la lame		
44	747-04879	Blade Control Carriage Bolt 5/16-18 x 2.0	Commande de la lame Boulon ordinaire 5/16-18 x 2,0		
45 46	710-1174 720-04072	Knob - Star 5/16-18	Bouton - étoile 5/16-18		
47	731-05710	Rear Baffle	Déflecteur arrière		
48	732-04264	Torsion Spring - RH	Ressort de torsion - CD		
	732-04265	Torsion Spring - LH	Ressort de torsion - CD		
49	732-04377B	Spring Lever	Levier de ressort		
50	736-0255	Cupped Washer .510 x 1.14 x .040	Rondelle creuse 0,510 x 1,14 x 0,040		
51	736-3012A	Wave Washer	Rondelle ondulée		
52 53	738-0507B	Shoulder Screw .50 Dia. Bushing Block .505 dia.	Vis à épaulement 0,50 dia. Bloc de roulement 0,505 diam.		
53	741-0492A 747-04589	Rear Door Pivot Rod	Tige de pivotement		
55	749-04307	Cross Brace	Support		
56	750-04305A	Spacer 6.60 mm ID x 9 mm OD	Entretoise 6,60 mm DI x 9 mm DE		
58	710-0779A	Truss Scr. #10-16	Vis no. 10-16		
59	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88	Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88		
60	726-0201	Speed Nut 1/4 ID	Écrou rapide 1/4 DI		

11A-18M 2.7.08



Parts List Pièces détachées



For parts and/or accessories refer to customer support on page 2.

Adressez-vous au «Service après-vente» à la page 2 pour ce qui concerne les pièces et/ou accessoires.

MTD LLC (MTD), The United States Environment Protection Agency (U. S. EPA) Emission Control System Warranty Statement (Owner's Defect Warranty Rights and Obligations)

The U. S. EPA and MTD are pleased to explain the emissions control system warranty on your model year 2005 and later small off-road engine. New small off-road engines must be designed, built and equipped to meet the stringent anti-smog standards. MTD must warranty the emission control system on your engine for the period of time listed below, provided there has been no abuse, neglect or improper maintenance of your small off-road engine.

Your emission control system may include parts such as the carburetor, air cleaner, ignition system, exhaust system, and other associated emission-related components.

Where a warrantable condition exists, MTD will repair your small off-road engine at no cost to your including diagnosis, parts and labor.

MANUFACTURER'S WARRANTY COVERAGE:

This emissions control system is warranted for two years. If any emission-related part on your engine is defective, the part will be repaired or replaced by MTD.

OWNER'S WARRANTY RESPONSIBILITIES:

As the small off-road engine owner, you are responsible for the performance of the required maintenance listed in your Owner's Manual. MTD recommends that you retain all your receipts covering maintenances on your small off-road engine, but MTD can not deny warranty solely for the lack of receipts or for your failure to ensure the performance to all scheduled maintenance.

As the small off-road engine owner, you should however be aware that MTD may deny your warranty coverage if your small off-road engine or part has failed due to abuse, neglect, improper maintenance or unapproved modifications.

You are responsible for presenting your small off-road engine to an Authorized MTD Service Dealer as soon as a problem exists. The warranted repairs should be completed in a reasonable amount of time, not to exceed 30 days.

If you have any questions regarding your warranty rights and responsibilities, you should contact a MTD Service Representative at 1-800-668-1238 and address is MTD Products Ltd., P. O., Box 1386, 97 Kent Avenue, Kitchener, Ontario Canada N2 G 4J1.

DEFECTS WARRANTY REQUIREMENTS FOR 1995 AND LATER SMALL OFF-ROAD ENGINES:

This section applies to 1995 and later small off-road engines. The warranty period begins on the date the engine or equipment is delivered to an ultimate purchaser.

(a) General Emissions Warranty Coverage

MTD must warrant to the ultimate purchaser and each subsequent purchaser that the engine is:

- (1) Designed, built, and equipped so as to conform with all applicable regulations adopted by the Air Resources Board pursuant to its authority in Chapters 1 and 2, Part 5, Division 26 of the Health and Safety Code; and
- (2) Free from defects in materials and workmanship that cause the failure of a warranted part to be identical in all material respects to the part as described in the engine manufacturer's application for certification for a period of two years.

(b) The warranty on emissions-related parts will be interpreted as follows:

- (1) Any warranted part that is not scheduled for replacement as required maintenance in the written instructions required by Subsection (c) must be warranted for the warranty period defined in Subsection (a)(2). If any such part fails during the period of warranty coverage, it must be repaired or replaced by MTD according to Subsection (4) below. Any such part repaired or replaced under the warranty must be warranted for the remaining warranty period.
- (2) Any warranted part that is scheduled only for regular inspection in the written instructions required by Subsection (c) must be warranted for the warranty period defined in Subsection (a)(2). A statement in such written instructions to the effect of "repair or replace as necessary" will not reduce the period of warranty coverage. Any such part repaired or replaced under warranty must be warranted for the remaining warranty period.
- (3) Any warranted part that which is scheduled for replacement as required maintenance in the written instructions required by Subsection (c) must be warranted for the period of time prior to the first scheduled replacement point for that part. If the part fails prior to the first scheduled replacement, the part must be repaired or replaced by MTD according to Subsection (4) below. Any such part repaired or replaced under warranty must be warranted for the remainder of the period prior to the first scheduled replacement point for the part.
- (4) Repair or replacement of any warranted part under the warranty provisions of this article must be performed at no charge to the owner at a warranty station.
- (5) Notwithstanding the provisions of Subsection (4) above, warranty services or repairs must be provided at all MTD distribution centers that are franchised to service the subject engines.
- (6) The owner must not be charged for diagnostic labor that leads to the determination that a warranted part is in fact defective, provided that such diagnostic work is performed at a warranty station.

- (7) The engine manufacturer is liable for damages to other engine components proximately caused by a failure under warranty of any warranted part.
- (8) Throughout the engine's warranty period defined in Subsection (a)(2), MTD will maintain a supply of warranted parts sufficient to meet the expected demand for such parts.
- (9) Any replacement part may be used in the performance of any warranty maintenance or repairs and must be provided without charge to the owner. Such use will not reduce the warranty obligations of MTD.
- (10) Add-on or modified parts that are not exempted by the Air Resources Board may not be used. The use of any non-exempted add-on or modified parts shall be grounds for disallowing a warranty claim made in accordance with this article. The engine manufacturer shall not be liable under this article to warrant failures of warranted parts caused by the use of non-exempted add-on or modified part.
- (c) MTD will include a copy of the following emission warranty parts list with each new engine, using those portions of the list applicable to the engine.
- (1) Fuel Metering System
 - Cold start enrichment system (soft choke)
 - Carburetor and internal parts
 - Fuel Pump
- (2) Air Induction System
 - Air cleaner
 - Intake manifold
- (3) Ignition System
 - Spark plug(s)
 - Magneto Ignition System
- (4) Exhaust System
- (5) Miscellaneous Items Used in Above System
 - · Vacuum, temperature, position, time sensitive valves and switches
 - Connectors and assemblies



The SureStart Guarantee™ Provisions of Your Limited Warranty

In addition to the other terms and conditions of the Limited Warranty applicable to your new mower, Cub Cadet LLC ("Cub Cadet") hereby warrants that your mower's engine will start on the first or second attempt by an able-bodied adult (subject to the limitations described below) for the duration of the manufacturer's limited warranty applicable to your product. If the engine on your mower fails to conform to this limited warranty. Cub Cadet will cover the cost of parts and labor associated with any adjustments and/or repairs necessary to return your engine to its warranted condition. In order to make a claim under these provisions of your warranty, you must bring the product and proof of purchase to an authorized Cub Cadet service provider. In many cases, the retailer who sold you your mower is not equipped to provide warranty service, so please locate the authorized service dealer nearest you by either calling the phone number provided in your Operators Manual or looking up an authorized service dealer on-line at www.cubcadet.ca.

Items and Conditions Not Covered

The SureStart Guarantee™ does not cover and/or apply to the following:

- Cost of regular maintenance service or parts, such as filters, fuel, lubricants, oil changes, spark plugs, air filter, blade sharpening, worn blades, cable/linkage adjustments, or brake and clutch adjustments
- Transportation costs to and from an authorized Cub Cadet service provider
- Any engine used for commercial, rental, institutional, governmental, or non-residential applications
- Any product or part that has been altered or misused or required replacement or repair due to misuse, accidents, or lack of proper maintenance
- Repairs necessary due to improper battery care, electrical supply irregularities, or failure to properly prepare the mower prior to any period of non-use over three months
- · Pickup and/or delivery charges
- Operational misuse, neglect, accidents, unauthorized repairs or attempted repairs of the engine or its components by anyone other than an authorized Cub Cadet service provider.

- Repairs or adjustments to correct starting difficulties due to any
 of the following: failure to follow proper maintenance procedures

 rotary mower blade striking an object contaminants in the
 fuel system improper fuel or fuel/oil mixture (consult your
 Operator's Manual if in doubt) failure to drain the fuel system
 prior to any period of non-use over three months
- Any starting problem which results from the use of inappropriate fuels, lubricants, or additives
- Special conditions or circumstances that normally require more
 than two pulls to start, specifically: 1) First start-up following your
 initial purchase, 2) first time starts after extended period(s) of
 non-use over one month or seasonal storage, 3) cool temperature
 starts such as those found in early spring and late autumn, and 4)
 difficult starting that results from the operator's failure to follow
 the proper starting procedures identified in the Operator's Manual.
 If you are having difficulty starting your unit, please check the
 Operator's Manual to ensure that you are using the correct starting
 procedures. This can save an unnecessary visit to a Service
 Dealer.

Owner Responsibilities

You must maintain your mower (including its engine) by following the maintenance procedures and starting instructions described in the Operator's Manual. Such routine maintenance, whether performed by a dealer or by you, is at your expense. In addition, please retain your proof of purchase and service receipts as these may be required to validate a claim.

General Conditions

An authorized Cub Cadet service provider using approved replacement parts must perform all repairs covered by the SureStart Guarantee™. Repair by an Cub Cadet authorized service dealer is your sole remedy under this warranty. Cub Cadet is not liable for indirect, incidental, or consequential damages in connection with the use of the products covered by these warranties, including any cost or expense of providing substitute equipment or service during reasonable periods of malfunction or non-use pending completion of repairs under this warranty.

Some jurisdictions do not allow exclusions of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so certain exclusions and limitations may not apply to you.



technique agréée par Cub Cadet.

- Aux réparations ou ajustements ayant pour but de corriger des difficultés de démarrage dues au non respect des procédures d'antretien recommandées la lame d'une tondeuse rotative ayant trappé un objet à une contamination du système du carburant à l'emploi de carburant inapproprié ou d'un mélange incorrect d'essence et d'huile (dans le doute, consultez la notice d'utilisation) à l'absence de vidange du système de carburant avant toute période de remisage supérieure à trois mois.
- À tout problème de démarrage dû à l'emploi de carburant, lubrifiant ou d'additifs inappropriés.
- A des conditions et circonstances spéciales qui exigent normalement plus de deux essais pour démarrer, en particulier: 1) la première mise en route après l'achat initial, 2) la première mise en route après l'achat initial, 2) la première mise en route après une période de remisage prolongée, 3) des démarrages à basse température comme au début du printemps ou à la fin de l'automne et 4) les difficultés de démarrage résultant du non respect, par l'utilisateur, des procédures expliquées dans la notice d'utilisation. Veuillez consulter la notice d'utilisation si vous avez des problèmes à mettre la tondeuse en route. Ceci pourrait vous és problèmes à mettre la tondeuse en route. Ceci pourrait vous épargner une visite inutile à la station technique agréée.

Responsabilités du propriétaire

Vous devez assurer l'entretien de la tondeuse (y compris de son moteur) en respectant les procédures d'entretien et de démarrage, expliquées dans la notice d'utilisation. Le coût de cet entretien vous incombe, qu'il soit effectué par vos soins ou par une station technique agréée. Veuillez aussi conserver votre preuve d'achat et autres reçus concernant les entretiens car ils pourraient vous être demandés en cas de réclamation sous garantie.

Conditions d'ordre général

Une station technique agréée par Cub Cadet qui utilise les pièces détachées homologuées par Cub Cadet doit effectuer toutes les réparations couvertes aux termes de la « Garantie de démarrage SureStart ». Une réparation par une station technique agréée par Cub Cadet est votre seul recours aux termes de cette garantie. Cub cadet ne peut être tenue responsable pour tout dommage indirect, accessoire ou immatériel résultant de l'utilisation des produits couverts par ces garanties, y compris le coût ou les frais pour obtenir un équipement ou un service de remplacement ne fonctionne pas ou raisonnables au cours desquelles l'équipement ne fonctionne pas ou fait l'objet de réparations couvertes par cette garantie.

Certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion des dommages accessoires ou immatériels, ni une limite à la durée de la garantie tacite. Par conséquent, certaines exclusions et restrictions peuvent ne pas s'appliquer dans votre situation.

Termes de la garantie limitée The SureStart Guarantee[™] (Garantie de démarrage SureStart)

www.cubcadet.ca la tondeuse ou en cherchant une station technique agréée en ligne, à en composant le numéro qui apparaît dans la notice d'utilisation de localiser la station technique agréée la plus proche de votre domicile offrir les services de réparations sous garantie. Dans ce cas, veuillez vent, le détaillant qui vous a vendu la tondeuse n'est pas équipé pour preuve d'achat à une station technique agréée par Cub Cadet. Soutermes de cette garantie, vous devrez présenter le produit et une le rendre conforme à cette garantie. Pour faire une réclamation aux associés à tout ajustement et/ou à toute réparation nécessaire pour s'engage à couvrir le coût des pièces détachées et de la main-d'œuvre fonctionne pas conformément à cette garantie limitée, Cub Cadet qui s'applique à votre tondeuse. Si le moteur de votre tondeuse ne ci-dessous) pendant toute la durée de la garantie limitée du fabricant sai de démarrage par un adulte valide (sous réserve des restrictions moteur de votre tondeuse démarrera dès le premier ou deuxième esneuve, Cub Cadet LLC ("Cub Cadet") garantit par la présente que le Outre les termes et conditions de la garantie limitée de votre tondeuse

Pièces et conditions non couvertes par la garantie La « Garantie de démarrage SureStart» ne couvre pas et/ou ne

Au coût des opérations ou pièces d'entretien courant, comme les filtres, le carburant, les lubrifiants, les vidanges d'huile, les bougies, les filtres à air, l'aiguisage de lames, les lames usées, l'ajustement des câbles/de la tringlerie, ou les réglages des freins et de l'embrayage.

- Aux frais de transport à la station technique agréée et frais de retour à votre domicile.
- A fout moteur utilisé à des fins commerciales, locatives, dans une collectivité, un département gouvernemental ou dans un cadre non résidentiel.

 résidentiel.
- A tout produit ou pièce qui a fait l'objet de modifications, de négligence ou qui a nécessité un remplacement ou des réparations en raison d'une négligence, d'un accident ou d'un manque d'entretien adéquat.
- Aux réparations rendues nécessaires en raison d'un entretien inadéquat de la batterie, à des irrégularités dans l'alimentation électrique ou la préparation inadéquate de la tondeuse avant une période de remisage supérieure à trois mois.
- Aux frais de prise en charge et de livraison de la tondeuse.
- A une utilisation inadéquate, une négligence, un accident, des réparations non autorisées ou des tentatives de réparations du moteur et de ses composants par quiconque autre que la station

- (9) Toute pièce de remplacement peut être utilisée pour l'entretien ou la réparation sous garantie et doit être fournie gratuitement au propriétaire. Ceci ne limite pas les obligations de garantie de MTD.
- (10) Les pièces complémentaires ou modifiées qui ne sont pas exemptées par le « Air Resources Board » ne peuvent toutefois pas être utilisées. L'emploi de toute pièce complémentaire ou modifiée non exemptée sera suffisant pour rejeter une demande d'application de la garantie en vertu de cet article. Le fabricant du moteur ne sera pas tenu, en vertu de cet article, de garantir les pièces garanties si leur défaillance a été causée par l'utilisation d'une pièce complémentaire ou modifiée non exemptée.

(c) MTD fournira une copie de la liste suivante des pièces du système antipollution sous garantie avec chaque moteur neuf utilisant les parties de la liste qui s'appliquent au moteur.

- (1) Système de dosage du carburant
- Système d'enrichissement du carburant pour démarrages à froid
- Carburateur et pièces internes
- Pompe à carburant0
- (2) Système d'admission de l'air
- Tubulure d'admission

Filtre à air

- (3) Système d'allumage Bougie(s)
- Système d'allumage à magnéto
- (4) Système d'échappement
- (5) Divers articles utilisés dans le système ci-dessus
- Soupapes de dépression, thermocontacts, soupapes de positionnement et à action minutée et interrupteurs
 Raccords et ensembles

MTD LLC (MTD) et l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (U.S. EPA) Déclaration de garantie du système antipollution

(Droits et obligations du propriétaire en vertu de la garantie)

C'est avec plaisir que I'U.S. EPA et MTD présentent la garantie du système antipollution du petit moteur hors route fabriqués en 2005 et ultérieurement. Les petits moteurs hors route neufs doivent être conçus, fabriqués et équipés conformément aux normes antipollution strictes. MTD doit garantir le système antipollution du moteur pour la durée stipulée ci-dessous, à condition que le petit moteur hors route n'ait pas fait l'objet d'abus, de négligence ou d'un entretien incorrect.

Le système antipollution peut inclure les pièces suivantes : carburateur, filtre à air, système d'allumage, système d'échappement et autres pièces annexes du système antipollution.

MTD s'engage à effectuer, sans frais pour le propriétaire, les réparations du petit moteur hors route, y compris les diagnostics, les pièces et la main d'œuvre nécessaires, si la situation est couverte par la garantie.

: TNADIRBAT UD EITNARAD

Le système antipollution est garanti pour une période de deux ans. Toute pièce annexe du système antipollution du moteur jugée défectueuse sera réparée ou remplacée par MTD.

RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE :

Le propriétaire de tout petit moteur hors route est tenu de respecter le calendrier des entretiens requis énoncés dans la notice d'utilisation. MTD recommande de conserver tous les reçus se rapportant à l'entretien du petit moteur hors route. Toutefois, MTD ne peut pas refuser les réclamations sous garantie uniquement à cause de manquement à effectuer l'entretien requis.

Le propriétaire du petit moteur hors route doit toutefois savoir que MTD peut refuser d'honorer la garantie si le petit moteur hors route ou l'une quelconque de ses pièces a fait l'objet d'abus, de négligence, d'un entretien incorrect ou de modifications non approuvées.

Le propriétaire est tenu de présenter le petit moteur hors route à une station technique agréée dès l'apparition d'un problème. Les réparations sous garantie devraient être effectuées dans un délai raisonnable ne dépassant pas 30 jours.

Pour foute question concernant vos droits et responsabilités en vertu de cette garantie, adressez-vous au représentant des services techniques de MTD en

appelant le 1-800-668-1238 ou en écrivant à MTD Products Ltd., P. O. Box 1386, Kitchener, Ontario Canada N2G 4J1.

TERMES DE LA GARANTIE DESC PETITS MOTEURS HORS ROUTE


FABRIQUÉS EN 1995 ET ULTÉRIEUREMENT

Cette section concerne les petits moteurs hors route fabriqués en 1995 et ultérieurement. La période de garantie commence le jour où le moteur ou l'équipement est livré à l'acheteur au détail initial.

(a) Protection offerte par la garantie du système antipollution

MTD doit garantir à l'acheteur au détail initial et à chaque acheteur successif que le moteur :

- (1) a été conçu, construit et équipé conformément à tous les règlements applicables, adoptés par le « Air Resources Board », en vertu de son autorité, et énoncés dans les Chapitres 1 et 2, Partie 5, Division 26 du Code de la santé et de la sécurité ; et
- (2) est exempt de tout vice de matière et de fabrication susceptible de causer la défaillance d'une pièce garantie, en tous points identique à la pièce décrite dans la démande de certification du fabricant du moteur, pour une période de deux ans.
- (b) La garantie des pièces du système antipollution sera interprétée comme suit :
- (1) Toute pièce garantie pour laquelle les instructions écrites du paragraphe (c) ne prévoient pas le remplacement dans le calendrier des entretiens requis doit être garantie pour la période de garantie spécifiée dans le paragraphe (4) ci-dessous. Toute pièce réparée ou remplacée en vertu de la garantie doit être garantie pour le solde de la période de garantie doit être garantie pour le solde de la période de garantie.
- (2) Toute pièce garantie pour laquelle les instructions écrites du paragraphe (c) prévoient seulement une inspection régulière doit être garantie pour la période de garantie spécifiée dans le paragraphe (a)(2). La mention dans les instructions écrites de « réparer ou remplacer selon le besoin » ne raccourcit pas la période de garantie. Toute pièce réparée ou remplacée en vertu de la garantie doit être garantie pour le solde de la période de garantie.
- (3) Toute pièce garantie pour laquelle les instructions écrites du paragraphe (c) prévoient le remplacement dans le cadre d'un entretien requis doit être garantie pour la période précédant le premier remplacement prévu. Si la pièce tombe en panne avant le premier intervalle de remplacement prévu, la pièce doit être parantie pour le solde réparée ou remplacée sous garantie doit être garantie pour le solde de la période de garantie avant le premier intervalle de remplacement prévu de la pièce.
- (4) La réparation ou le remplacement de toute pièce garantie en vertu de la garantie énoncée dans cet article doit être effectuée par une station technique agréée, sans frais pour le propriétaire.
- (5) Nonobstant les termes du paragraphe (4) ci-dessus, les services ou réparations sous garantie doivent être effectués dans tous les centres de distribution/concessionnaires MTD autorisés à entretenir les moteurs en question.
- (6) Les diagnostics permettant d'établir qu'une pièce garantie est défectueuse doivent être effectués sans frais pour le propriétaire, à condition d'être réalisés par une station technique autorisée à offrir les services sous garantie.
- (7) Le fabricant du moteur est tenu responsable des dégâts aux autres pièces du moteur susceptibles d'avoir été causés par la panne sous garantie d'une pièce garantie.
- (8) MTD s'engage à conserver un stock de pièces garanties suffisant pour satisfaire la demande prévue pour ces pièces pendant la période de garantie du moteur
- stipulée au paragraphe (a)(2).



Garantie



Le non-respect des conseils d'entretien et de lubrification annule la garantie.

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS

Nous nous engageons, envers l'acheteur initial, à réparer ou à remplacer gratuitement, à son choix, franco l'usine ou la station technique agréée, toute pièce s'avérant DÉFECTUEUSE EN RAISON D'UN VICE DE MATIÈRE ET DE FABRICATION, dans les trois ans suivant la date d'achat initiale de nos produits. Tous les frais de transport des pièces soumises à des fins de remplacement sont à la charge de l'acheteur, à moins que le fabricant n'ait demandé le retour des marchandises.

Cette garantie NE s'applique PAS aux pièces défectueuses du fait d'une utilisation incorrecte, d'un accident, d'une négligence, d'un entretien inadéquat ou de modifications effectuées par des personnes non autorisées.

Cette garantie limitée ne couvre pas le remplacement des pièces qui, n'étant pas défectueuses, sont usées par une utilisation normale de la machine.

LES MOTEURS, LES DÉMARREURS ÉLECTRIQUES, LES TRANSMISSIONS PEERLESS ET TOUTES LES RÉCLAMATIONS CONCERNANT CES PIÈCES DOIVENT ÊTRE ADRESSÉES AUX STATIONS TECHNIQUES DES FABRICANTS RESPECTIFS.

Les courroies, ampoules, pièces d'embrayage (roues de frottement), sacs à herbe, pneus, sièges, lames et roues de plateau de coupe des tracteurs à siège sont couverts par une garantie limitée de 60 jours.

Les batteries sont couvertes par une garantie limitée de 90 jours.

Les fusibles, boulons de cisaillement et adaptateurs de lame sont considérés comme des articles de consommation courante et, à ce titre, ne sont pas garantis.

REMARQUE: Les pièces de rechange ainsi que les inspections et réglages faisant partie d'un entretien régulier ne sont pas couverts par cette garantie dans le cadre d'une opération d'entretien

GARANTIE DES ACCESSOIRES DU TRACTEUR

Les tondeuses fournies avec votre tracteur, ou vendues séparément comme accessoires de votre tracteur de jardin, sont également couvertes, en vertu de la garantie limitée de 3 ans des produits de consommation du fabricant.

TOUS LES AUTRES ACCESSOIRES sont vendus dans les mêmes conditions, mais ils ne sont couverts que par une garantie D'UN AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT INITIALE.

UTILISATION PERSONNELLE

LES PARAGRAPHES PRÉCÉDENTS CONSTITUENT LA GARANTIE COMPLÈTE DU FABRI-CANT COUVRANT TOUTE MACHINE ACHETÉE ET UTILISÉE À DES FINS PERSONNELLES, FAMILIALES. DOMESTIQUES/RÉSIDENTIELLES ET NON COMMERCIALES.

UTILISATION COMMERCIALE

TOUTES LES UTILISATIONS AUTRES QUE L'UTILISATION PERSONNELLE TELLE QUE DÉ-CRITE CI-DESSUS SONT CONSIDÉRÉES COMMERCIALES.

Les machines neuves achetées à des fins commerciales sont garanties de la même manière et dans les mêmes conditions, MAIS pour une durée de 60 jours à compter de la date d'achat, 90

jours si la machine est équipée d'un moteur à soupapes en tête.

LES RÉPARATIONS SOUS GARANTIE NE PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉES QUE PAR UNE STATION TECHNIQUE AGRÉÉE. TOUTE PIÈCE DE RECHANGE, NE FAISANT PAS PARTIE DE CETTE GARANTIE, AINSI QUE TOUT ÉLÉMENT ENDOMMAGÉ PAR L'INSTALLATION D'UNE PIÈCE DE RECHANGE D'UNE MARQUE AUTRE QUE CELLE DU FABRICANT.

10.30.06

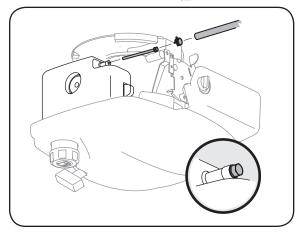


Figure 10-5

et peut-être remplacer, le carburateur et les autres pièces remisage, il sera peut-être nécessaire de faire examiner, Si l'essence dans le moteur se détériore pendant le d'essence ou sur les pièces principales du carburateur. tion et toute formation de gomme dans les conduites

- moteur jusqu'à ce qu'il tombe en panne d'essence. 1. Videz le carburant du réservoir en laissant tourner le par une station technique.
- 3. Retirez la bougie et versez environ ½ once d'huile à 2. Changez l'huile. Voir la section « Vidange d'huile ».
- rouiller avec une légère couche d'huile. de peinture et recouvrez les parties susceptibles de aux alentours du silencieux. Retouchez toute écaille autour du moteur, sous le dispositif de protection, 4. Retirez les débris d'herbe et autres qui se trouvent


tourner le moteur lentement pour bien répartir l'huile.

moteur dans le cylindre. Replacez la bougie et faites

- triques pouvant produire des étincelles sont utilisés. endroit où un moteur électrique ou des outils élec-(calorifère, chauffe-eau ou sèche-linge). Evitez tout aéré, loin de tout appareil à veilleuse ou flamme nue 5. Remisez la tondeuse dans un local propre, sec et bien
- rouille et la corrosion. tondeuse dans un local très humide qui encouragera la 6. Dans la mesure du possible, évitez de remiser la
- son risque de causer une fuite d'huile ou d'essence. 7. Placez le moteur sur une surface plane car toute inclinai-

Remise en service

- d'utilisation à la page 16. le chapitre « Vérification initiale » dans cette notice 1. Vérifiez le moteur en suivant les instructions dans
- qui causera des démarrages difficiles. L'essence a tendance à s'oxyder et à se détériorer, ce l'essence dans tout contenant est propre et fraîche. faites le plein avec de l'essence fraîche. Vérifiez que 2. Si le carburant a été vidé avant de remiser la tondeuse,
- tout à fait normal. moteur dégagera de la fumée à la mise en route. C'est 3. Si le cylindre a été enduit d'huile pour le remisage, le

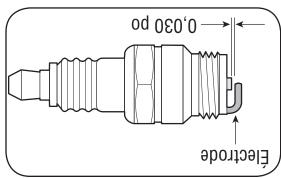

d'écartement. Figure 10-4 - Mesurez l'écartement avec une jauge

endommager le moteur. bougie mal serrée peut chauffer excessivement et anU .bnof s eerrée à fond. La bougie doit être serrée à fond. Une

Entretien du filtre à carburant*

laissant tourner le moteur jusqu'à ce qu'il tombe en 1. Videz complètement le réservoir de carburant en de fonctionnement, plus souvent si l'essence est vieille. être remplacé une fois par an ou toutes les 100 heures Le filtre à carburant ne peut pas être nettoyé et il doit

- la Figure 10-5. et débranchez celle-ci du réservoir de carburant. Voir 2. Enlevez la bride en C de la canalisation de carburant
- Remplacez-le s'il est sale ou endommagé. 3. Dégagez le filtre usagé du réservoir de carburant.
- de carburant. Voir l'encadré de la Figure 10-5. insérez-le complètement dans l'orifice du réservoir 4. Tenez le filtre neuf par l'extrémité à épaulement et
- C en place. 5. Remettez la canalisation de carburant et la bride en

Nettoyage du moteur

panne d'essence.

avec une brosse ou de l'air comprimé. le dispositif de protection et les alentours du silencieux souvent les débris accumulés sous le moteur. Nettoyez au moins une demi-heure avant de le nettoyer. Eliminez Si le moteur a fonctionné, laissez-le refroidir pendant

cylindre et endommager le moteur. dans l'ouverture du silencieux, la faire pénétrer dans le pression peut aussi forcer l'eau dans le filtre à air ou tuyau d'arrosage ou d'un équipement de lavage sous d'eau qui risque de contaminer l'essence. L'emploi d'un IMPORTANT: Ne nettoyez pas le moteur avec un jet

AVERTISSEMENT:

tondeuse. avant chaque emploi de la incendie. Examinez et nettoyez du silencieux peut causer un L'accumulation de débris autour

Remisage

vidé de tout carburant pour empêcher toute détériora-Un moteur remisé pendant plus de 30 jours doit être

Entretien

du moteur



TNAMASSITABLY

de la tondeuse. avant chaque emploi Examinez et nettoyez causer un incendie. silencieux peut débris autour du L'accumulation de



TNATRO9MI

moteur. endommager le dans le cylindre et cieux, la faire pénétrer l'ouverture du silenle filtre à air ou dans aussi forcer l'eau dans sons pression peut équipement de lavage d'arrosage ou d'un Lemploi d'un tuyau contaminer l'essence. d'eau qui risque de moteur avec un jet Ne nettoyez pas le

Entretien

Entretien du moteur



TNERTISSEMENT

N'utilisez jamais d'essence ou des solvants à point d'éclair bas pour nettoyer la cartouche. Un incendie ou une explosion peut survenir.

Ne vérifiez pas le fonctionnement de la bougie si celle-ci est débranchée. Ne faites pas tourner le moteur si la bougie n'est pas installée.

Le silencieux sera chaud si le moteur vient d'être arrêté. Faites très attention de ne pas le toucher.

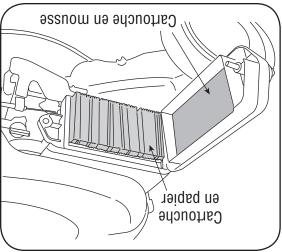


Figure 10-2

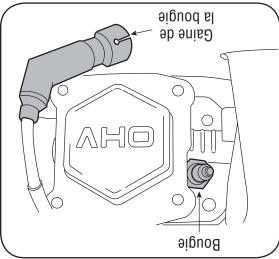


Figure 10-3

AVERTISSEMENT : Le silencieux sera chaud si le moteur vient d'être arrêté. Faites très attention de ne pas le toucher.



- 2. Examinez attentivement la bougie. Jetez-la si elle paraît usée ou si l'isolateur est fendu ou écaillé. Nettoyez la bougie avec une brosse à bougie si vous voulez l'utiliser à nouveau.
- Mesurez l'écartement de la bougie avec une jauge d'écartement. Ajustez au besoin en pliant l'électrode de côté. Voir la Figure 10-4. L'écartement doit mesurer 0,030 po.
- 4. Vérifiez que la rondelle de la bougie est en bon état et filetez. filetez la bougie à la main pour éviter de déformer les filets.
- 5. Quand la bougie est bien installée, serrez-la avec une clé à bougie pour comprimer la rondelle.

REMARQUE : Serrez la bougie neuve en lui donnant un demi-tour quand elle est bien en place, pour comprimer la rondelle. Si la bougie est usagée, faites de 1/8e à % de tour quand la bougie est bien en place, pour comprimer la rondelle.


- Replacez le capuchon de l'orifice de vidange (s'il a été enlevé) et serrez-le à fond.
- 3. Faites le plein avec l'huile recommandée (voir le chapitre Utilisation) et vérifiez le niveau d'huile. Voir la
- Figure 10-1. 4. Resserrez le bouchon de remplissage de l'huile.
- IMPORTANT: L'huile à moteur usagée peut causer le cancer de la peau en cas de contact répété et prolongé avec la peau. Ceci est peu probable, sauf en cas de manipulation quotidienne de l'huile. Il est toutefois recommandé de se laver les mains avec de l'eau et du savon dès que possible après tout contact.

REMARQUE: Veuillez disposer de l'huile usagée selon les règlements protégeant l'environnement. Mous vous conseillons de remettre l'huile usagée, dans un contenant fermé, à une station service qui pourra la recycler. Ne la jetez pas dans les ordures et ne la déversez pas sur le sol.

Entretien du filtre à air

Un filtre à air sale limite la circulation de l'air dans le carburateur. Pour éviter ce problème, nettoyez le filtre à air plus souvent si vous travaillez dans des conditions très poussièreuses.

AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais d'essence ou des solvants à point d'éclair bas pour nettoyer la cartouche. Un incendie ou une explosion peut survenir.

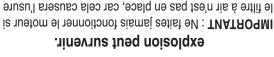

très rapide du moteur. 1. Enlevez le boulon à oreilles et le couvercle du filtre à

- air. Sortez les cartouches et séparez-les. Voir la Figure 10-2. Vérifiez soigneusement que les cartouches ne sont ni trouées, ni déchirées et remplacez-les au besoin.
- 2. Pour nettoyer la cartouche en mousse, séparez-la de la cartouche en papier et lavez-la dans un mélange d'eau et de détersif. Laissez-la sécher à l'air complètement avant de l'utiliser à nouveau. Ne huilez pas la cartouche en mousse.


Entretien de la bougie

AVERTISSEMENT: Ne vérifiez pas le fonctionnement de la bougie si celle-ci est débranchée. Ne faites pas tourner le moteur si la bougie n'est pas installée.

Pour assurer le bon fonctionnement du moteur, l'écartement de la bougie doit être correct et la bougie ne doit pas être encrassée.

1. Dégagez la gaine de la bougie et utilisez une clé à bougie pour la démonter. Voir la Figure 10-3.



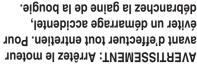

fumée, des démarrages difficiles, l'encrassement de la

du moteur du côté de la bougie peut provoquer de la bougie reste sur le dessus. Le transport ou l'inclinaison d'herbe, assurez-vous que le côté du moteur avec la transport, pour une inspection ou pour enlever les brins IMPORTANT: Si le moteur doit être incliné pour le débranchez la gaine de la bougie.

bougie ou la saturation du filtre à air par de l'huile.

conditions difficiles.

plus courts sont nécessaires en cas d'utilisation dans des

ou autres, selon ce qui survient d'abord. Des intervalles

le tableau ci-dessous. Respectez les intervalles horaires

L'entretien régulier du moteur garantira également sa

Une inspection et des réglages périodiques du moteur

mandés et les opérations à effectuer sont répertoriés dans longue durée de vie. Les intervalles d'entretien recom-

sont essentiels pour obtenir des performances optimales.

						Nettoyage du
				/		Nettoyage du dispositif de protection
/						Entretien de la bougie
						Vérification de la bougie
	1					Entretien du filtre à air
				/		Vérification du filtre à air
		++ /				Vidange de l'huile à moteur
						Vérification du niveau de l'huile à moteur
Dates neitertien	Chaque saison ou toutes les 100 heures	Chaque saison ou toutes les 50 heures	Chaque saison ou toutes les 25 heures	Chaque utilisa- tion ou toutes les 5 heures	Cinq pemières heures	Tâches

†† En cas de charges importantes ou dans des températures élevées. † A effectuer plus souvent dans des conditions de travail poussièreuses.

vidange Niveau Orifice de remplissage, de l'huile Bonchon de

Figure 10-1

Vidange de l'huile

- Vérifiez souvent le niveau d'huile.
- Assurez-vous de maintenir l'huile au niveau correct.

démarreur. éviter d'endommager le doucement pour corde. Ramenez-la frapper le guide de la poignée du démarreur

TNATRO9MI

Ne laissez pas la



en panne d'essence. jusqu'à ce qu'il tombe le moteur tourner réservoir en laissant vider l'huile, videz le l'équipement pour le moteur ou Avant de basculer

gaine de la bougie. dentel, débranchez la un démarrage accientretien. Pour éviter avant d'effectuer tout

TNAMASSITAAVA

Arrêtez le moteur



du moteur **Entretien**



Calendrier des opérations d'entretien

			7,1			moo onla sontootto Á ±
						Nettoyage du silencieux
				/		Nettoyage du dispositif de protection
						Entretien de la bougie
						Vérification de la bougie
	1					Entretien du filtre à air
				/		Vérification du filtre à air
		++ /				Vidange de l'huile à moteur
						Vérification du niveau de l'huile à moteur
d'entretien	On toutes les 100 heures	ou toutes les 50 heures	ou toutes les 25 heures	Chaque utilisa- tion ou toutes les 5 heures	oinq pemières heures	ıscues

AVERTISSEMENT: Avant récipient approprié. Voir la Figure 10-1.

filtre à air sur le haut). Laissez l'huile couler dans un

ou en tournant la tondeuse sur le côté (côté avec l'huile en enlevant le capuchon de l'orifice de vidange 1. Retirez le bouchon de remplissage de l'huile et videz

pendant que le moteur est encore chaud pour que l'huile l'équipement est sur une surface plane. Videz l'huile bnsup fêrrêt is l'arrêt quand

concernant la vérification du niveau d'huile à la page 16.

mettre le moteur en marche. Lisez les instructions

Vérifiez toutes les 5 heures ou chaque jour avant de

coule plus facilement.

Vidange de l'huile

moteur tourner jusqu'à ce qu'il videz le réservoir en laissant le l'équipement pour vider l'huile, d'incliner le moteur ou

tombe en panne d'essence.

du moteur **Utilisation**



TNEMESSITAENT

mables. vapeurs sont inflamsous pression. Les de liquide d'allumage ment. N'utilisez pas des pièces en mouveles mains et les pieds N'approchez jamais



TNATRO9MI

démarreur. éviter d'endommager le doucement pour corde. Ramenez-la frapper le guide de la poignée du démarreur Ne laissez pas la


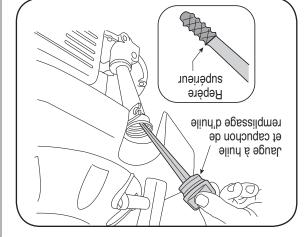


Figure 9-3

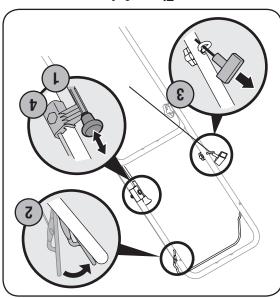

₽-6 9rugi7

- guidon supérieur. commande de la lame et maintenez-la contre le 2. Placez-vous derrière la tondeuse, appuyez sur la
- besoin. Voir la Figure 9-4. er le recul et faire démarrer le moteur. Répétez au rapidement pour surmonter la compression, empêchvous sentiez une légère résistance, puis tirez plus 3. Tirez sur la poignée du démarreur jusqu'à ce que

pour éviter d'endommager le démarreur. frapper le guide de la corde. Ramenez-la doucement INPORATS Ne laissez pas la poignée du démarreur

est chaud. Voir la Figure 9-4. 4. Poussez le bouton du volet de départ quand le moteur

Arrêt du moteur

1 Lâchez la commande de la lame. Voir la Figure 9-4.

Utilisez une huile automobile (sans plomb ou à faible Recommandations concernant le carburant

dans le réservoir. laisser de la saleté, de la poussière ou de l'eau pénétrer d'huile et d'essence ou une essence sale. Evitez de chambre de combustion). N'utilisez jamais un mélange teneur en plomb pour minimiser les dépôts dans la

d'exploser dans certaines situations. produit très inflammable qui risque AVERTISSEMENT: L'essence est un

plein ou là où vous remisez l'essence. la tondeuse pendant que vous faites le flamme nue ou étincelle à proximité de fumez pas et n'autorisez aucune aéré quand le moteur est arrêté. Ne Faites le plein dans un endroit bien

est bien en place et serré à fond. sage). Vérifiez ensuite que le bouchon d'essence dans le goulot de remplisle réservoir (il ne doit pas y avoir Ne remplissez pas excessivement

mettre le moteur en marche. éclaboussures ont séché avant de peuvent s'enflammer. Vérifiez que les boussures et les vapeurs d'essence d'essence en faisant le plein. Les écla-Faites attention de ne pas renverser

respirez pas les vapeurs d'essence. longé de l'essence avec la peau et ne Evitez tout contact répété ou pro-

Vérification du niveau de carburant

- avant de retirer le bouchon d'essence pour faire le 1. Nettoyez les alentours du goulot de remplissage
- du carburant. Faites attention de ne pas déborder. sous de la base du goulot pour permettre l'expansion 2. Remplissez le réservoir jusqu'à environ 2 cm en des-


moins deux minutes avant de faire le plein. INPORTAL: Laissez le moteur refroidir pendant au


inflammables. pression. Les vapeurs sont suos agamulis'b abiupil ab asq pièces en mouvement. N'utilisez Jamais les mains et les pieds des AVERTISSEMENT: N'approchez Mise en marche du moteur

sur la gauche du guidon supérieur. Voir la Figure 9-4. 1. Tirez sur le bouton du volet de départ qui se trouve

extérieure est élevée. de départ si le moteur est chaud ou si la température REMARQUE : Il n'est pas nécessaire d'utiliser le volet

Familiarisez-vous avec le moteur.

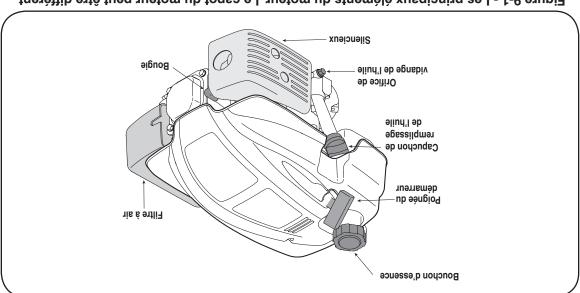

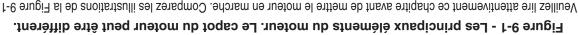

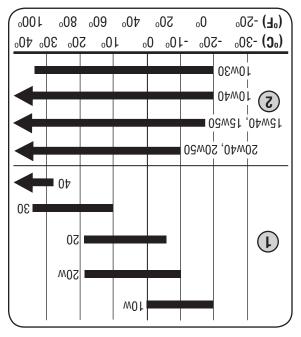


Figure 9-2 Température ambiante

- 2. Enfoncez la jauge à huile dans le goulot de remplissage de l'huile sans la visser.
- 3. Si le niveau d'huile est bas, ajoutez lentement de l'huile jusqu'à la limite supérieure sur la jauge. Voir la Figure
- 4. Vissez la jauge à huile à fond avant de mettre le moteur en marche.

IMPORTANT : Ne remplissez pas excessivement. Une quantité excessive d'huile causera de la fumée, des démarrages difficiles, l'encrassement des bougies ou la saturation du filtre à air par de l'huile.

avec votre tondeuse pour vous familiariser avec l'emplacement des diverses commandes et des réglages. Vérification initiale

IMPORTANT : Le moteur est expédié sans essence ni huile. L'utilisation du moteur avec une quantité d'huile

Recommandations concernant l'huile

huile. L'utilisation du moteur avec une quantité d'huile insuffisante gravement endommager le moteur et annuler la garantie.

 Faites le plein d'huile avant de mettre le moteur en marche. Ne remplissez pas excessivement. Le carter a une capacité de 20 oz. (0,60 litre).

Utilisez une huile hautement détergente de première qualité pour moteur à 4 temps ou équivalente, satisfaiseant ou surpassant les critères établis par les fabricants automobiles américains pour les classifications SG et SF (qui figurent sur les bidons d'huile correspondants). L'huile SAE 10W-30 est recommandée pour une utilisation générale quelle que soit la température. Si une huile à viscosité unique est utilisée, choisissez la viscosité correspondant à la température moyenne de votre région en fonction du tableau de droite.

- 1. Viscosité unique
- 2. Viscosités multiples

IMPORTANT: L'emploi d'une huile non détergente ou pour moteur à 2 temps peut abréger la durée de vie du moteur.

Vérification du niveau d'huile

IMPORTANT : Assurez-vous de placer la tondeuse sur une surface plane et d'arrêter le moteur avant de vérifier le niveau d'huile.

1. Enlevez le capuchon de remplissage de l'huile et essuyez la jauge à huile. Voir la Figure 9-3.



Utilisation du moteur




TNATRO9MI


Le moteur est expédié sans essence ni huile. L'utilisation du moteur avec une quantité d'huile insuffisante peut gravement endommager le moteur et annuler la garantie.


TNATRO9MI

L'emploi d'une huile non détergente ou pour moteur à 2 temps peut abréger la durée de vie du moteur.

Vérifiez le niveau d'huile quand le moteur à l'arrêt est de niveau.



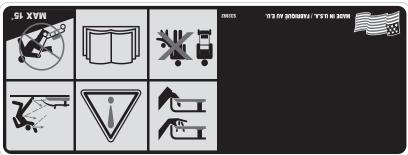



d'utilisation. figurent dans cette notice ments et les instructions qui respectent les avertissedui comprennent et qui des personnes qui ont lu, de cette machine qu'à Ne permettez l'utilisation

SABILITE NOTRE RESPON-

SAMBOLE! QUI ACCOMPAGNE CE L'AVERTISSEMENT RESPECTEZ

qes pjesenkes corporelles. instructions peut entraîner Le non-respect de ces servir de cette machine. avant d'essayer de vous cette notice d'utilisation instructions figurant dans Prière de lire toutes les mais aussi ceux d'autrui. votre personne et vos biens, en danger non seulement respectées, peuvent mettre dni, si elles ne sont pas de sécurité importantes attention sur des consignes Ce symbole attire votre

TNEMESSITATION



sécurité Эp Étiquettes



noifulos	Cause	Problème
1. Embrayez la poignée de commande de la lame. 2. Branchez le fil à la bougie. 3. Faites le plein avec une essence propre et fraîche. 4. Étranglez le moteur comme instruit dans le Chapitre "Fonctionnement". 5. Nettoyez, réglez l'écartement ou replacez la bougie. 6. Nettoyez la canalisation. 6. Nettoyez la canalisation. 7. Attendez quelques minutes avant d'essayer de faire démarrer le moteur	1. La poignée de commande de la lame n'est pas embrayée. 2. Fil de la bougie débranché. 3. Le réservoir est vide ou l'essence est éventée. 4. Volet de départ non activée. 5. La bougie est défectueuse. 6. Canalisation de carburant bouchée. 7. Le moteur est noyé. 7. Le moteur est noyé.	Le moteur ne démarre pas.
1. Branchez et serrez le fil de la bougie. 2. Nettoyez la canalisation. Faites le plein avec une essence propre et fraîche. 3. Débouchez l'évent. 4. Videz le réservoir à carburant. Faites le plein avec une essence fraîche. 5. Référez-vous à le chapitre "entretien de moteur". 6. Appuyez à fond sur la commande du volet de départ.	1. Fil de la bougie desserré. 2. La canalisation de carburant est bouchée ou l'essence est eventée. 3. L'event du capuchon du réservoir est bouché. 4. De l'eau ou une saleté est présente dans le système. 5. Le filtre à air est sale. 6. Machine fontionnant avec volet de départ fermé.	Le moteur tourne irrégulièrement.
Faites le plein d'huile du carter. Démontez l'habitacle du ventilateur et nettoyez-le. Réglez l'écartement à 0,030 po.	 Niveau d'huile trop bas. La circulation d'air est gênée. L'écartement de la bougie est trop petit. 	Le moteur surchauffe. Le moteur hésite parfois à régime élevé.
Réglez l'écartement à 0,030 po ou remplacez la bougie. Référez-vous à le chapitre "entretien de moteur".	1. La bougie est sale, défectueuse ou l'écartement est trop grand. 2. Le filtre à air est sale.	Le moteur tourne irrégulièrement.
1. Serrez la lame et l'adaptateur. Équilibrez la lame. 2. Contactez une station technique agréée.	1. La lame est desserrée ou mal équilibrée. 2. La lame est déformée.	Vibrations excessives.
1. Ne tondez pas quand l'herbe est mouil- lée. Attendez qu'elle sèche. 2. Coupez l'herbe à un réglage élevé, puis tondez à nouveau à la hauteur voulue ou sur une largeur plus étroite. 3. Aiguisez ou remplacez la lame.	1. L'herbe est mouillée. 2. L'herbe est trop haute. 3. La lame est émoussée.	La fondeuse ne déchiquette pas l'herbe.
1. Placez les quatre roues à la même	1. Les roues ne sont pas bien	La coupe est irrégulière

2. Aiguisez ou remplacez la lame.

hauteur.



Dépannage



Pour toute réparation autre que les ajustements mineurs énuméré ici, adressez-vous à la station technique agréée.

2. La lame est émoussée.

.esénnoitieoq



Entretien



TNEMESSITRENENT

Portez toujours des gants épais ou utilisez un chitfon épais pour manipuler la lame en la démontant pour l'aiguiser ou la remplacer.

Si la lame est déséquilibrée, elle fera vibrer la tondeuse de façon excessive, mais elle pourrait aussi causer des dommages à la tondeuse ou même casser pendant qu'elle pendant qu'elle sérieuses blessures à sérieuses blessures à



Le fait de couper sablonneux provoque l'herbe sur un sol l'usure de la lame par abrasion.

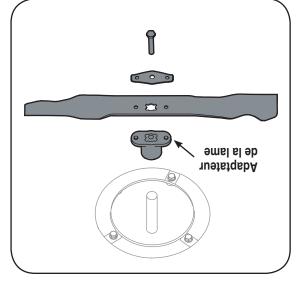


Figure 5-2

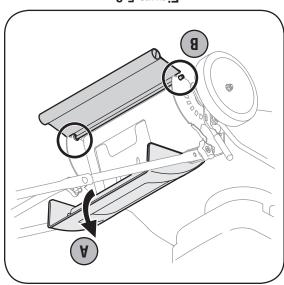


Figure 5-3

5. Entreposez la tondeuse dans un endroit sec et propre.
 Ne la remisez pas près de produits corrosifs, comme des engrais.

REMARQUE: Il est très important de bien protéger le matériel contre la rouille s'il doit être entreposé dans un abri métallique non ventilé. Enduisez toute la machine, en particulier les câbles et toutes les pièces mobiles, avec une huile légère ou de la silicone.

REMARQUE: Une lame déséquilibrée cause des vibrations qui peuvent endommager le moteur et la tondeuse. Assurez-vous de bien rééquilibrer la lame après l'avoir aiguisée. Le fabricant de la tondeuse ne peut être tenu responsable des dégâts causés par le mauvais équilibre responsable des dégâts causés par le mauvais équilibre

REMARQUE: Démontez toujours la lame de son adaptateur pour vérifiez son bon équilibre.

- 7. Vous pouvez vérifier l'équilibre de la lame en la plaçant sur un tournevis à tige ronde. Limez le métal
- plaçant sur un roumevis a tige ronde: Emez le metar du côté le plus lourd jusquà ce que la lame soit parfaitement équilibrée. 8. Avant de remonter la lame et son adaptateur sur
- la tondeuse, lubrifiez le vilebrequin et la surface intérieure de l'adaptateur avec une huile légère.

 9. Placez l'adaptateur de la lame sur le vilebrequin,
- «l'étoile» à l'opposé du moteur. Voir la Figure 5-2. Placez la lame, le côté sur lequel la mention «Bottom» (ou le numéro de pièce) apparaît, à l'opposé de l'adaptateur. Alignez le support de la lame sur celle-ci en enfonçant les pattes dans les trous de la lame, puis insérez le boulon hex.
- 10. Serrez le boulon hex. au couple recommandé ci-dessous:

Couple de montage de la lame

Boulon centrale 450 po-lb min., 600 po-lb max.

Vérifiez périodiquement que TOUS les écrous et boulons de la machine sont bien serrés.

Remplacement du déflecteur arrière

Il est installé sur l'arrière du plateau de coupe et a pour but de minimiser les risques de projection d'objets vers le conducteur. Remplacez le déflecteur arrière comme suit s'il est endommagé.

- Pour démonter le déflecteur arrière usagé, soulevez
 le clapet arrière et pressez sur chaque côté du
 déflecteur pour le dégager des trous. Voir la Figure
 Le.2

 F_2

 F_3

 F_4
- Dégagez le déflecteur du trou opposé et remplacez-le par le déflecteur neuf en appliquant les instructions dans l'ordre inverse.

Remisage hors saison

Procédez de la manière suivante pour préparer votre tondeuse pour un entreposage prolongé.

- 1. Nettoyez et lubrifiez soigneusement la tondeuse selon les instructions de lubrification.
- 2. L'utilisation d'un nettoyeur sous pression ou d'un boyau d'arrosage pour nettoyer la tondeuse est déconseillée.
- 3. Consultez la page 20 quant aux instructions de remisage du moteur.
- 4. Enduisez la lame de la tondeuse d'une graisse à châssis pour l'empêcher de rouiller.







AVERTISSEMENT

machine. autre entretien sur la toute lubrification ou avant tout nettoyage, contre le moteur mettez-le à la masse le fil de la bougie et Arrêtez toujours le







moteur et débranchez



facilité d'entretien. tondeuse et à limiter sa raccourcir la vie de la d'eau a tendance à ou le moteur. L'emploi poulies, les roulements triques, les fusées, les composants éleceffet d'endommager les seillée. Cela risque en tondeuse est déconbonk nettoyer la d'un boyau d'arrosage nettoyeur pressurisé ou L'utilisation d'un

Moteur


- l'entretien du moteur dans cette d'utilisation. 1. Consultez le chapitre se rapportant à l'utilisation et à
- 2. Maintenez le niveau recommandé de l'huile à moteur.
- 3. Nettoyez le filtre à air toutes les 25 heures dans
- poussiéreuses. intervalles plus rapprochés dans des condition très des condition d'utilisation normales. Nettoyez-le à
- d'herbe, la saleté et autres débris combustibles se et à la longévité du moteur. Enlevez tous les brins circulation d'air essentielle aux bonnes performances proximité du ventilateur) propre pour assurer la bonne une brosse. Gardez le système de refroidissement (à 4. Nettoyez le moteur régulièrement avec un linge ou
- trouvant à proximité du silencieux.


Plateau de coupe

rouille et la corrosion et peut empêcher le déchiquetage la saleté de s'y accumuler. Toute accumulation favorise la utilisation pour empêcher les brins d'herbe, les feuilles ou Nettoyez le dessous du plateau de coupe après chaque

conbe. la bougie est débranchée) pour nettoyer le plateau de coupe avec un outil approprié (après avoir vérifié que Inclinez la tondeuse et grattez le dessous du plateau de

Entretien et remplacement de la lame



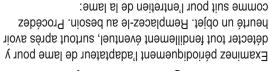

- 1. Débranchez toujours le fil de la bougie.
- carburateur sur le haut. 2. Basculez la tondeuse avec le filtre à air et le
- Voir la Figure 5-2. maintiennent la lame et l'adaptateur sur le vilebrequin. 3. Enlevez le boulon et le support de la lame qui
- 4. Dégagez la lame et l'adaptateur du vilebrequin.
- d'aiguiser la lame encore installée sur la tondeuse. près que possible du biseau original. N'essayez pas limez les bords tranchants en maintenant l'angle aussi 5. Pour l'affûter à nouveau, démontez-la puis meulez ou
- également pour ne pas avoir une lame déséquilibrée. 6. Il est essentiel que chaque tranchant soit affûté

Figure 5-1

Recommandations d'ordre général

- 1. Suivez toujours les consignes de sécurité lors de tout
- conformément aux instructions de cette notice. la garantie, l'utilisateur doit entretenir la tondeuse d'une négligence. Pour bénéficier au maximum de toute pièce qui a fait l'objet d'un emploi abusif ou 2. La garantie de cette tondeuse ne s'applique pas à
- 4. Vérifiez tous les réglages au moins une fois par modification est apportée au régulateur du moteur. 3. La garantie sera nulle et non avenue si une
- 5. Vérifez régulièrement que toute la boulonnerie est saison.
- bien serrée.

Lubrification

- Figure 5-1. fonctionner facilement dans les deux sens. Voir la avec une huile légère. La commande de la lame doit commande de la lame au moins une fois par saison 1. Lubrifiez les points de pivot de la poignée de
- huile automobile légère. d'essieu et la surface intérieure de la roue avec une raison quelconque, lubrifiez la surface du boulon Toutefois, si elles doivent être démontées pour une autres genres n'ont pas be soin d'être lubrifiées. une fois par saison avec de l'huile fluide, tous les 2. Lubrifiez les roulements à billes des roues au moins
- légère pour empêcher la rouille. Voir la Figure 5-1. doivent être lubrifiés régulièrement avec une huile 3. Le ressort de torsion et le point de pivotement



Utilisation



TNAMESTISSEMENT

Les objets projetés par une tondeuse peuvent atteindre les yeux et causer des blessures graves. Portez toujours des lunettes de sécurité en utilisant la tondeuse, ou en effectuant tout entretien ou toute réparation.

la tondeuse. ment du moteur et de des pièces en mouveet vêtements lâches mains, pieds, cheveux N'approchez pas les dore très dangereux. carbone, un gaz inoab abyxonom ub moteur contiennent d'échappement du mal aéré, car les gaz dans un local clos et fonctioner la machine Ne faites jamais son utilisation. en route ou pendant asim se ab fnamom de la tondeuse au se trouve à proximité seni le conducteur Assurez-vous que

Utilisation de la tondeuse

AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais la tondeuse sans le clapet d'éjection arrière ou l'ensemble du sac à herbe fermement fixé en



place.Vérifiez qu'il n'y a plus de pierres, de morceaux de bois, de fils métalliques ou autres objets sur la pelouse, qui risquent d'endommager la tondeuse ou le moteur. Ces objets pourraient être projetés par la tondeuse dans une direction ou une autre et blesser grièvement le conducteur ou toute autre personne présente.

AVERTISSEMENT: Arrêtez le moteur si vous heurtez un objet quelconque. Débranchez le fiil de la bougie, cherchez soigneusement tout signe de dégât à la tondeuse et réparez-la avant de la remettre en marche et de vous en servir. Des vibrations importantes de la tondeuse indiquent tantes de la tondeuse indiquent des dégâts. Faites examiner et réparer la machine rapidement.



Conseil d'utilisation

- 1. Pour obtenir les meilleurs résultats et déchiqueter efficacement, ne coupez pas l'herbe mouillée.
- 2. Une tonte plus étroite peut être nécessaire si l'herbe est nouvelle, drue ou humide.
- Votre pelouse sera plus saine si vous ne tondez jamais plus d'un tiers de la longueur totale des brins d'herbe.
- 4. Continuez à tondre la pelouse à l'automne jusqu'à ce qu'elle cesse de pousser.
- 5. Ajustez la vitesse de déplacement en fonction des conditions de travail.
- 6. Si l'herbe a été permis de pousser en excès de 4 pouces, le déchiquetage est déconseillé. Utilisez d'abord le sac à herbe pour réduire la hauteur de l'herbe à 3-1/4 pouces ou moins, avant de déchiqueter l'herbe.



AVERTISSEMENT: Attendez que la lame se soit complètement immobilisée avant de travailler sur la tondeuse ou de retirer le sac à herbe.

REMARQUE: Voir la page 7 pour utiliser la tondeuse avec le sac à herbe, l'ensemble de déchiquetage ou l'ensemble d'éjection latérale.

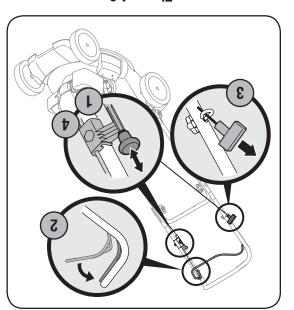


Figure 4-2

1. Tirez sur le bouton du volet de départ qui se trouve sur la gauche du guidon supérieur, Figure 4-2.

REMARQUE: Il ne sera pas nécessaire d'utiliser le volet de départ si le moteur est chaud ou si la température ambiante est élevée.


- 2. Tenez-vous derrière la machine, appuyez sur la poignée de commande de la lame et maintenez-la contre le guidon supérieur, comme à la Figure 4-2.
- 3. Prenez la poignée du démarreur à lanceur de la façon illustrée et tirez-la lentement jusqu'à ce que vous sentiez une légère résistance. Tirez alors rapidement pour faire démarrer le moteur et pour éviter le recul. Laissez la poignée revenir lentement jusqu'au boulon de guidage de la corde.

IMPORTANT: Ne laissez pas la poignée du démarreur à lanceur frapper le guide de la corde.

4. Au fur et à mesure que le moteur chauffe, appuyez lentement sur le bouton du volet de départ. Voir la Figure 4-2.

Arrêt du moteur

1. Lâchez la poignée de commande de la lame pour arrêter le moteur et la lame.



2. Débranchez le fil de la bougie et mettez-le à la masse contre le moteur.



Utilisation



TNAMESTISSEMENT

fonctionnement. ce notice avant le machine et dans consignes sur la instructions et les et suivez toutes les

d'éviter son emploi. N'essayez jamais commande est un

pipe, tout cigare ou toute cigarettes ou est chaud. Eteignez on duand le moteur l'intérieur, pendant plein d'essence à Me faites jamais le peurs sont explosif. est extrêmement en manipulant de




Lisez, comprenez,

dispositif de sécurité. Ce mécanisme de

Faites très attention

toute autre source que le moteur tourne inflammable et les va-Pessence. Lessence


incandescente.

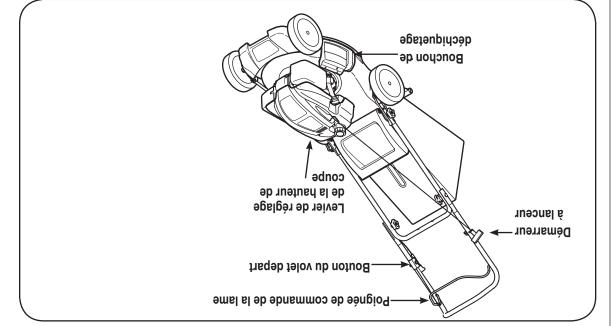

Commandes

Figure 4-1

- marche pour la première fois. 1. Ajoutez l'huile fournie avant de mettre le moteur en
- cette notice d'utilisation. fournies dans le chapitre concernant le moteur dans 2. Faites le plein d'essence en suivant les instructions

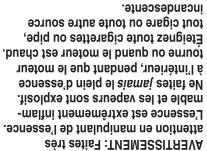

ou en effectuant tout entretien ou de sécurité en utilisant la tondeuse, graves. Portez toujours des lunettes les yeux et causer des blessures par une tondeuse peuvent atteindre AVERTISSEMENT: Les objets projetés



et de la tondeuse. des pièces en mouvement du moteur pieds, cheveux et vêtements lâches gereux. N'approchez pas les mains, carbone, un gaz inodore très danmoteur contiennent du monoxyde de aéré, car les gaz d'échappement du la machine dans un local clos et mal utilisation. Ne faites jamais fonctioner de sa mise en route ou pendant son proximité de la tondeuse au moment que seul le conducteur se trouve à

> bouchon à charnière, même si vous ne déchiquetez pas la mise en sac de l'herbe coupée. Ne retirez jamais le d'éjection latérale et arrière pendant le déchiquetage ou Ce bouchon sert à fermer l'ouverture de la goulotte

Bouchon(s) de déchiquetage (en option)

derrière la tondeuse et tirez sur le démarreur à lanceur

Il est installé sur la droite du guidon supérieur. Tenez-vous

tondeuse fonctionne. Le fait de lâcher la poignée arrête le

faut serrer cette poignée contre le guidon pour que la

guidon supérieur de la tondeuse. Voir la Figure 4-1. Il

La poignée de commande de la lame se trouve sur le

Poignée de commande de la lame

pour faire démarrer la tondeuse.

Démarreur à lanceur

moteur et la lame.

Levier de réglage de la hauteur de coupe

Déplacez-la vers l'avant ou vers l'arrière à la hauteur écartez-la de la tondeuse pour régler la hauteur de coupe. sus de la roue arrière gauche. Tirez sur la manette et de la tondeuse. La manette de réglage se trouve au-des-La manette de réglage détermine la hauteur de coupe

Bouton du volet de départ

ambiante est élevée. de départ si le moteur est chaud ou si la température moteur. Il ne sera pas nécessaire d'utiliser le volet Tirez sur le bouton pour utiliser le volet de départ du

Pleins d'huile et d'essence

d'utilisation. le chapitre se rapportant au moteur dans la notice Pour tout renseignement sur le moteur, consultez



et réglages de montage **Instructions**



trouver sur l'extérieur). d'avertissement doit se l'assemblage (l'étiquette bien à l'endroit avant que le sac à herbe est REMARQUE: Vérifiez

herbe. l'installation du sac à ne gênent pas lors de du guidon pour qu'ils accrochés sur l'extérieur vous que les câbles sont REMARQUE: Assurez-



TNAMESSITATION

DISPOSITIF DE SÉCU-**DEMONTEZ PAS CE** de la tondeuse. NE blesser l'utilisateur levés par la lame de les projectiles souà l'arrière. Il empêche dispositif de protection nu'b səèqiupè inos Toutes les tondeuses haut du sac à herbe. repose pas contre le si le clapet arrière ne tige de pivotement et pas enfoncés dans la du sac à herbe ne sont deuse si les crochets -not al aismaj sasilitu'N

RITÉ.

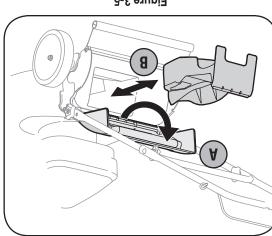


Figure 3-5

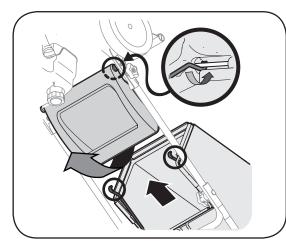


Figure 3-6

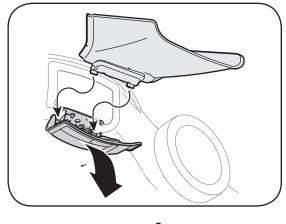


Figure 3-7

Réglage

hauteur voulue. Voir la Figure 3-8. coupe. Déplacez-la vers l'avant ou vers l'arrière à la et écartez-la de la tondeuse pour régler la hauteur de dessus de la roue arrière gauche. Tirez sur la manette de la tondeuse. La manette de réglage se trouve au-La manette de réglage détermine la hauteur de coupe Hauteur de coupe

> a. Relevez le clapet d'éjection arrière. d'installer le sac à herbe. Voir la Figure 3-5. Démontez le bouchon de déchiquetage arrière avant

b. Retirez le bouchon de déchiquetage arrière.

a. Relevez le clapet d'éjection arrière de la tondeuse. 7. Assemblage du sac à herbe sur la tondeuse

b. Placez le sac à herbe sur la tige de pivotement.

Lâchez le clapet pour qu'il repose sur le sac à

herbe. Voir la Figure 3-6.

fermer l'ouverture sur l'arrière de la tondeuse. de pivotement. Lâchez le clapet d'éjection arrière pour tondeuse. Relevez le sac à herbe et dégagez-le de la tige déchiquetage, relevez le clapet d'éjection arrière de la Pour enlever le sac à herbe et utiliser l'ensemble de

herbe. ne repose pas contre le haut du sac à tige de pivotement et si le clapet arrière herbe ne sont pas enfoncés dans la la tondeuse si les crochets du sac à AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais



- 8. Pour installer le bouchon de déchiquetage arrière:
- de pivotement. sac à herbe vers l'avant pour le dégager de la tige a. Relevez le clapet d'éjection arrière et basculez le
- d'éjection arrière. façon illustrée à la Figure 3-5 et relâchez le clapet b. Installez le bouchon de déchiquetage arrière de la
- arrière est en place. de la tondeuse et que le bouchon de déchiquetage côté, assurez-vous que le sac à herbe a été démonté 9. Si la tondeuse est adaptée pour éjecter l'herbe sur le
- qui se trouve sur le côté du plateau de coupe. Voir a. Relevez le bouchon de déchiquetage à charnière
- latérale sous la goupille de la charnière du b. Glissez les deux crochets du déflecteur d'éjection .7-8 Sigure 3-7.
- le bouchon de déchiquetage à charnière. bouchon de déchiquetage à charnière. Rabaissez

déchiquetez pas. déchiquetage à charnière, même quand vous ne REMARQUE: Ne retirez jamais le bouchon de

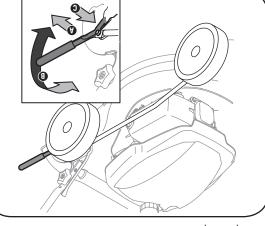


Figure 3-8

Parie inevueq seineseines représentés peuvent être

légèrement différents de votre tondeuse.

- supérieur et inférieur. d'emballage qui peuvent se trouver entre les guidons 1. Retirez les pièces détachées et les garnitures
- Voir la Figure 3-1. faire passer de la position A à la position de travail. a. Redressez le guidon supérieur vers vous pour le
- que le boulon ordinaire est bien enfoncé dans le supérieur sur le guidon inférieur. Assurez-vous b. Serrez les boutons qui maintiennent le guidon
- est bien enfoncé dans le guidon. la Figure 3-2. Assurez-vous que le boulon ordinaire le guidon inférieur sur les supports de montage. Voir 2. Serrez les boutons en forme d'étoile qui maintiennent
- 3. Installation du guide de la corde. Voir la Figure 3-3.
- contre le guidon supérieur. Position A. a. Pressez la manette de commande de la lame
- moteur. Position B. b. Sortez lentement la corde du démarreur du
- c. Glissez la corde du démarreur dans le guide. Position
- d. Serrez l'écrou à oreilles du guide de la corde.
- l'attache-câble. Serrez l'attache-câble et coupez le 4. Maintenez les câbles contre le guidon inférieur avec
- 5. Assemblage du sac à herbe:

:snldins

- herbe. Voir la Figure 3-4. dans les trous des glissières en plastique du sac à sur le dessous). Enfoncez les crochets de l'armature a. Glissez le sac sur l'armature (côté en plastique noir
- s'accrochent de l'extérieur du sac. Le haut du sac en plastique, sauf celle du dessus du sac, glissières sur l'armature. Toutes les glissières b. Attachez le sac sur l'armature en accrochant les

s'attache de l'intérieur de celui-ci.

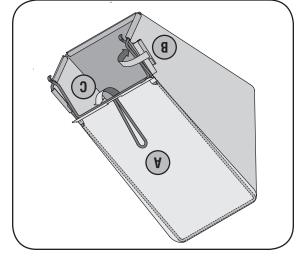


Figure 3-4

Figure 3-3

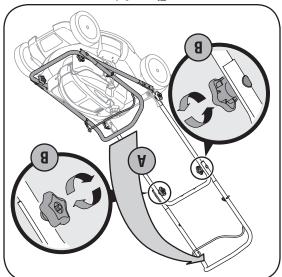


Figure 3-1


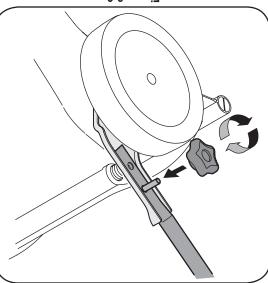


Figure 3-2

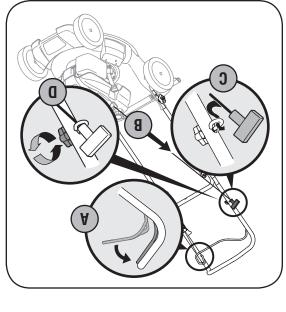

et réglages de montage nstructions

AVERTISSEMENT

machine. moteur fournie avec la notice d'utilisation du aux instructions de la masse conformément bougie et mettez-le à la Débranchez le fil de la



TNATRO9MI

notice d'utilisation. le moteur dans cette chapitre concernant aux instructions de le d'huile conformément les pleins d'essence et l'assemblage, faites NI ESSENCE. Après **EXPÉDIÉE SANS HUILE** Cette machine est

vers le haut. soulevant le guidon pas le câble tout en guidon. Ne coincez sur l'extérieur du câbles sont accrochés Assurez-vous que les **TNATRO9MI**



Consignes de sécurité



TNAMESCITATION

Cette machine est équipée d'un moteur à combustion interne et elle ne doit pas être utilisée sur un terrain non entretenu, recouvert de broussailles ou d'herbe si le système d'échappement du moteur n'est pas muni d'un pare-étincelles, conformément aux lois et règlements ment aux lois et règlements provinciaux ou locaux (le cas échéant).

Si un pare-étincelles est utilisé, il doit être maintenu en bon état de marche par l'utilisateur de la machine.

La station technique agréée la plus proche peut vous fournir un pare-étincelles pour le pot d'échappement de cette machine.

Avis concernant les émissions de gaz

Les moteurs certifiés conformes aux normes régulatrices de la Californie et de l'agence (petit équipement hors route) sont certifiés pour fonctionner avec de l'essence sans plomb ordinaire et peuvent être dotés des systèmes de contrôle des émissions de gaz auivants: Éngine Modification (EM) et Three Way Catalyst (TWC) le cas échéant.

13. Limitez les risques d'incendie en débarrassant le moteur des brins d'herbe, feuilles et autres saletés. Essuyez les éclaboussures de carburant ou d'huile et enlevez tous les débris imbibés d'essence.

14. Laissez la machine refroidir pendant au moins 5 minutes avant de

Entretien général:

- Ne faites jamais fonctioner la machine dans un local clos car les gaz d'échappement du moteur contiennent du monoxyde de carbone, un gaz inodore très dangereux.
- 2. Avant de nettoyer, de réparer ou d'examiner la machine, vérifiez que la lame et toutes les pièces mobiles se sont immobilisées. Débranchez le fil de la bougie et mettez-le à la terre contre le moteur pour empécher tout démarrage accidentel.
- 3. Verifiez souvent que la lame et les boulons de montage du moteur sont bien serrés. Examinez visuellement la lame pour détecter toute usure excessive, tout fendillement. Remplacez-la avec une lame authentique seulement (du liste de pièces qui se trouve dans cette notice). «L'emploi de pièces non conformes aux caractéristiques de l'équipement d'origine peut causer des performances sinderleures et réduire la sécurité.»
- 4. La lame est coupante et peut causer des blessures graves. Enveloppez la lame avec un chiffon ou portez des gants et faites très attention en le manipulant.
- 5. Assurez-vous que tous les écrous, boulons et vis sont bien serrés pour que l'équipement soit toujours en bon état de marche.
- Ne modifiez jamais les dispositifs de sécurité. Vérifiez souvent qu'ils fonctionnent bien.
- Si vous heurtez un objet, arrêtez immédiatement le moteur, débranchez le fil de la bougie et examinez soigneusement la machine. Réparez les dégâts éventuels avant de remettre la machine en marche.
- N'eseayez jamais d'ajuster une roue ou de changer la hauteur de coupe pendant que la moteur tourne.
- Les éléments du sac à herbe et le clapet de la goulotte d'éjection peuvent s'user et être endommagés et, par conséquent, exposer les pièces mobiles ou causer la projection de débria. Par mesure de sécurité, vérifiez souvent les éléments et remplacez-les immédiatement avec des pièces authentique seulement (du liste de pièces qui se trouve dans cette notice). «L'emploi de pièces no conformes aux caractéristiques de l'équipement d'onigine peut no conformes aux caractéristiques de l'équipement d'onigine peut causer des performances inférieures et réduire la sécurité.»
- 10. Ne modifiez pas le réglage du régulateur et ne laissez pas le moteur s'emballer. Le régulateur maintient le moteur à son régime maximal de fonctionnement sans danger.
- 11. Vérifiez souvent l'état des conduites d'essence, du réservoir, du bouchon d'essence et autres raccords. Remplacez-les si vous détectez un fendillement ou une fuite.
- 12. Ne faites pas tourner le moteur si la bougie n'est pas installée.
- 13. Prenez soin des étiquettes d'instructions et remplacez-les au besoin.
- 14. Respectez les règlements concernant l'élimination des déchets et liquides qui risquent de nuire à la nature et à l'environement.

Ne modifiez pas le moteur

Pour éviter toute blessure grave ou fatale, ne modifiez pas du tout le modifiez pas du tégulateur peut provoquer l'emballement du moteur et entraîner son fonctionnement à des vitesses dangereuses. Ne modifiez jamais le réglage de l'usine du régulateur.

Durée de vie utile moyenne

D'sprès la Consumer Products Safety Commission (CPSC - Commission sur la sécurité des produits de consommation) et la "U.S. Environmental Protection Agency" (EPA - Agence américaine de protection de l'environnement), ce produit a une durée de vie utile moyenne de sept (7) ans, ou 60 heures de fonctionnement. Au terme moyenne de sept (7) ans, ou 60 heures de fonctionnement. Au terme ade cette durée de vie utile moyenne, achetez une machine neuve ou sacris inspecter la machine chaque année par une station technique squéée pour vous assurer que tous les dispositifs mécaniques et de sécurité sont en bon état de marche et ne sont pas usés de façon excessive. Le non-respect de ces recommandations peut causer des accidents et des blessures graves ou mortelles.

- Faites attention aux trous et ornières. La machine peut se retourner sur un terrain accidenté. Des herbes hautes peuvent cacher des phétables
- 3. Vérifier toujours votre équilibre. Vous risquez de glisser et de tomber et de vous blesser grièvement. Si vous sentez que vous allez perdre votre équilibre, lâchez immédiatement le guidon, et la lame arrêtera de tourner dans trois secondes.

À NE PAS FAIRE:

- Me fondez pas près d'une falaise ou d'un falus. Le conducteur peut
 facilement perdre l'équilibre.
- $\rm Z_{\odot}$ $\,$ Ne tondez pas sur une pente supérieure à 15° selon l'inclinomètre.
- 3. We tondez pas de l'herbe mouillée. La traction réduite peut provoquer

Enfant

Ne supposez jamais qu'ils vont rester là où vous les avez vus.

1. Éloignez les entants de la zone de travail et placez-les sous la surtveillance d'un adulte autre que le conducteur de la machine.

2. Restez vigilant et arrêtez la machine si des entants s'approchent de

par la machine et la tonte de l'herbe. Ils ne comprennent pas les dangers.

Un accident grave risque de se produire si le conducteur n'est pas toujours vigilant en présence d'enfants. Les enfants sont souvent attirés

- L. Trestez vigitant et arretez la machine si des emants s'approchem de la zone de travail.
- 3. Regardez foujours derrière vous et par terre avant de reculer et en reculant.
- 4. Faites très attention en approchant d'angles morts, de buissons, d'autres objets qui peuvent gêner votre visibilité.
- 5. Tenir des enfants loin de moteurs chauds ou tournants. Ils peuvent subir des brûlures graves d'un silencieux chaud.
- 6. Ne permettez jamais à des enfants de moins de 14 ans d'utiliser la fondeuse. Des adolescents âgés de 14 ans ou plus doivent lire la notice d'utilisation, bien comprendre le fonctionnement de la machine et respecter les consignes de sécurité. Ils doivent apprendre à utiliser

la machine et s'en servir sous la surveillance étroite d'un adulte.

ENTRETIEN

Manipulation de l'essence:

- Pour éviter toute blessure ou dégât matériel, faites très attention en manipulant de l'essence. Il s'agit d'un produit extrémement inflammable et les vapeurs risquent d'exploser. Vous pouvez être grièvement blessé si des éclaboussures sur votre peau ou sur vos vêtements s'enflammaient. Rincez votre peau et changez immédiatement de vêtements.
- Remissez le carburant dans des bidons homologués seulement.
 Ne faites jamais le plein dans un véhicule, ni à l'arrière d'une camio-
- nette dont le plancher est recouvert d'un revêtement en plastique.
 Placez toujours les bidons par terre et loin de votre véhicule avant de les remplir.
- 4. Dans le mesure du possible, déchargez l'équipement motorisé de la remorque et faites le plein par terre. Si cela n'est pas possible, faites le plein avec un bidon plutôt que directement de la pompe à essence.
- 5. Maintenez le gicleur en contact avec le bord du réservoir d'essence ou avec l'ouverture du bidon jusqu'à ce que le plein soit terminé. N'utilisez pas un gicleur équipé d'un dispositif de blocage en position ouverte.
- 6. Éteignez toute cigarette ou pipe, tout cigare ou toute autre chaleur incandescente.
- 7. Ne faites jamais le plein à l'intérieur.
- N'enlevez jamais le capuchon d'essence et n'ajoutez pas d'essence pendant que le moteur tourne ou s'il est chaud. Laissez le moteur retroidir pendant au moins deux minutes avant de faire le plein.
- 9. Ne faites jamais déborder le réservoir. Laissez un espace d'un demi-pouce environ pour permettre l'expension du carburant.
- 10. Resserrez bien le capuchon d'essence.
- 11. En cas de débordement, essuyez foute éclaboussures de carburant ou d'huile et enlevez tous les débris imbibés d'essence. Déplacez la machine à une autre endroit. Attendez 5 (cinq) minutes avant de mettre en marche le moteur.
- $12.\,\,$ Me remisez jamais la machine ou les bidons d'essence à l'intérieur s'il y a une flamme, une étincelle (chauffe-eau à gaz, radiaiteur,
- sèche-linge, etc.).

dans l'Etat de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes AVERTISSEMENT: Les gaz d'échappement de ce produit contiennent des produits chimiques reconnus

ces consignes peut causer des blessures corporelles graves et même mortelles. blessures graves. Cette machine peut amputer mains et pieds et projeter des débris. Par conséquent, le non-respect de d'utilisation. Comme avec tout appareil motorisé, une négligence ou une erreur de la part de l'utilisateur peut entraîner des DANGER: Cette machine doit être utilisée conformément aux consignes de sécurité qui figurent dans la notice

Utilisation en général

- ultérieure et pour commander des pièces de rechange. cette notice d'utilisation à un endroit sûr pour toute consultation la notice d'utilisation avant de la mettre en marche. Conservez prendre toutes les instructions qui figurent sur la machine et dans d'assembler la machine. Assurez-vous de lire et de bien com-1. Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation avant d'essayer
- de la machine avant de vous en servir. Familiarisez-vous avec les commandes et les conseils d'utilisation
- 4. Ne permettez jamais à des enfants de moins de 14 ans de se servir est de tondre le gazon. Ne l'utilisez jamais dans un autre but. par conséquent toujours très prudent. Le seul rôle de cette machine
- apprendre à se servir de cette machine et les surveiller. qui figurent dans cette notice d'utilisation. Un adulte doit leur le mode d'emploi de la machine et les consignes de sécurité de la machine. Des enfants plus âgés doivent lire et comprendre
- machine. consignes de sécurité doivent être autorisées à utiliser cette
- la lame. Les objets projetés par la machine peuvent causer des raient vous trébuchez ou qui risque d'être ramassés et projetés par pierres, bâtons, fil métalliques os, jouets et autre objets qui pour-Examiner soigneusement la zone de travail. Ramassez tous les
- ne risque pas de ricocher et de blesser quelqu'un. tion d'un mur ou d'un obstacle. De cette façon, les débris éventuels des trottoirs, des spectateurs, etc. Evitez d'éjecter l'herbe en direc-7. Prévoyez de travailler en évitant de projeter l'herbe vers des rues,
- machine si quelqu'un s'approche. 75 pieds de la tondeuse pendant qu'elle fonctionne. Arrêtez la un projectile, éloignez les entants, passants et autres à au moins
- en effectuant un réglage ou une réparation. Un objet peut en effet 9. Portez toujours des lunettes de sécurité en utilisant la machine ou
- ou si vous portez des sandales ou des tennis. recommandés. N'utilisez jamais la tondeuse si vous êtes pieds nus les bras et les jambes et des chaussures à bout d'acier sont vêtement bien ajustés. Une chemise et un pantalon qui protègent Portez des chaussures robustes à semelle épaisse et des
- 11. Ne placez jamais vos mains ou vos pieds près d'une pièce en
- projeter des objets. magé peut causer des blessures en cas de contact avec la lame ou 12. L'absence du clapet de la goulotte d'éjection ou un clapet endom-
- tondeuse si vous tombez. Lâchez immédiatement le guidon. passe sur le pied à la suite d'une chute. Ne retenez pas la 13. De nombreuses blessures se produisent lorsque la tondeuse
- d'abord par terre et derrière vous, puis procédez comme suit: reculer la tondeuse près d'un mur d'un autre obstacle, regardez 14. Ne tirez jamais la tondeuse vers vous en marchant. S'il faut faire
- Éloignez-vous de la tondeuse à bout de bras.
- Répétez selon les besoin.

Assurez votre stabilité.

des médicaments ralentissant les réactions.

- Cette machine motorisée est un outil de précision, pas un jouet. Soyez
- Seules des personnes mûres ayant pris connaissance des
- blessures graves.
- Pour éviter tout risque de contact avec la lame ou de blessure par
- être projeté, ricocher et vous blesser aux yeux.
- mains et pieds. mouvement ou sous le plateau de coupe. La lame peut amputer
- Reculez la tondeuse lentement et d'une demi-longeur de bras
- 15. N'utilisez jamais la tondeuse en état d'ébriété ou si vous prenez

Votre responsabilité

et sur la machine. figurent dans cette notice ments et instructions qui respecter les avertisselire, comprendre et personnes qui peuvent être utilisée que par des Cette machine ne doit

QUI ACCOMPAGNE CE

des blessures corporelles.

instructions peut entraîner

Le non-respect de ces

servir de cette machine.

avant d'essayer de vous

cette notice d'utilisation

Prière de lire toutes les

mais aussi ceux d'autrui.

benvent mettre en danger

ne sont pas respectées,

importantes qui, si elles

consignes de sécurité

votre attention sur des

TNEMESSITAENT

sécurité

Consignes

Ce symbole attire

personne et vos biens,

non seulement votre

instructions figurant dans

L'AVERTISSEMENT

SAMBOLE!

RESPECTEZ

liès à la reproduction.

t

: BRIAT A

pour éviter toute blessure grave.

Utilisation sur une pente

Faites très attention en changeant de direction sur une pente.

Travailler parallèlement à la pente, jamais perpendiculairement,

l'inclinomètre, la pente est supérieure à 15° , n'utilisez pas la tondeuse mesurer la pente du terrain avant de commencer à travailler. Si selon

de sécurité utilisez l'inclinomètre fourni dans la notice d'utilisation pour

vous ne sentez pas à l'aise sur la pente, n'y travaillez pas. Par mesure

sur un terrain en pente demande des précautions supplémentaires. Si

Les accidents provoqués par tomber et de glisser, qui se produisent

souvent sur des pentes, peuvent causer des blessures graves. Travailler

ment de service à la clientèles pour le nom de votre concessionaire

28. En cas de situations qui ne sont pas mentionnées dans cette notice,

plus vite que vous ne pourrez lâcher la poignée. Des fractures des

démarreur (le recul) attirera votre main et votre bras vers le moteur

résistance, puis tirez-la rapidement. Le retour rapide de la corde du démarreur à lanceur jusqu'à ce que vous sentiez une légère

machine. Le non-respect de ce consigne peut causer des blessures

26. N'utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant de la

25. N'essayez jamais d'ajuster une roue ou de changer la hauteur de

24. Le silencieux et le moteur deviennent très chauds et peuvent causer

avec des dispositifs de sécurité endommagés. Le non-respect de ces

place et qui fonctionnent correctement. N'utilisez jamais la tondeuse

mande de la lame ou d'autres dispositifs de sécurité appropriée, en

arrière, la goulotte d'éjection, un sac à herbe, la poignée de com-

23. N'utilisez jamais la tondeuse sans avoir l'abattant de protection

de lame avant que vous ne soyez sûrs que la lame a arrêté de

s'est éteint. Ne placez jamais aucune partie du corps dans le secteur

confinue à tourner pendant quelques secondes après que le moteur

le moteur et cherchez-en immédiatement la cause. En général, toute

de détacher le sac à herbe ou de déboucher la goulotte. La lame

22. Arrêtez le moteur et attendez que la lame se soit immobilisée avant

21. Si la machine commence à vibrer d'une manière anormale, arrêter

20. Arrêtez la lame avant de traverser des allées, trottoirs ou chemins

19. Utilisez la tondeuse seulement dans la lumière du jour ou dans la

immédiatement et la lame arrêtera de tourner dans trois secondes.

perdez votre équilibre, lâcher la poignée de commande de la lame

tomber pour éviter des blessures graves. Si vous estimez que vous

bien en équilibre. Faites attention de ne pas glisser et de ne pas

18. N'utilisez jamais la tondeuse si le gazon est mouillé. Soyez toujours

doit bouger facilement dans les deux sens et revenir automatiqueen cas de contact avec la lame. La poignée de commande de la lame

sécurité de fonctionner correctement et peut causer des blessures

tenez jamais de contourner son rôle. Ceci empêche le dispositif de

17. La poignée de commande de la lame est un dispositif de sécurité. Ne

d'entraînement, le cas échéant, avant de faire démarrer le moteur.

bonne lumière artificielle. Marchez, ne courrez pas.

ment à la position non éclenchée quand on la lâche.

16. Dégagez le dispositif d'auto-propulsion ou l'embrayage

27. Pour mettre le moteur en marche, tirez lentement la poignée du

os, hématomes ou foulures peuvent en résulter.

coupe pendant que la moteur tourne.

consignes peut causer des blessures graves.

des brûlures. Ne les touchez pas.

vibration indique un problème.

recouverts de gravier.

soyez prudent et faites preuve de bon sens. Contactez votre départe-



Inclinomètre



AVERTISSEMENT

Ne vous tondez pas sur des pentes supérieures des pentes supérieures à 15° (soit une déclivité de 2-1/2 pi par 10 pi). Un tracteur à siège risque en effet de se retourner et son conducteur peut être gravement blessé. Il est également difficile de conserver un bon appui en marchant derrière la tondeuse. Vous risquez de glisser et de vous de glisser et de vous blesser.


Utilisez les tracteurs A SIÈGE parallèlement à la pente, jamais en travers.

travers.

Utilisez les tracteurs À
POUSSER perpendicu-

lairement à la pente, jamais parallèlement.

Server-vous de cet inclinomètre pour déterminer les pentes sur lesquelles il serait dangereux de travailler. **N'utillisez pas** cette tondeuse sur de telles pentes.

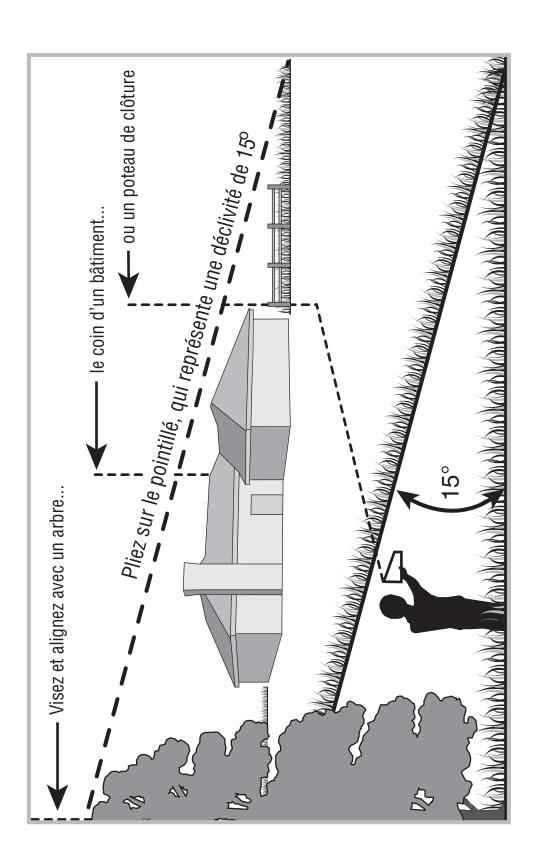

Cette notice d'utilisation est une pièce importante de votre nouvel équipement. Elle vous fournit les renseignements nécessaires à l'assemblage, à la préparation et à l'entretien de votre machine. Veuillez donc la lire attentivement et vous assurer de bien comprendre toutes les instructions.

Table des matières

22	The SureStart Guarantee ^m	Utilisation du moteur14
	d'utilisation).	Etiquettes de sécurité13
	de la version anglaise de cette notice	Dépannage12
	Pièces détachées (voir la page 22	Entretien et Remisage hors saison10
02	du système antipollutionnoijul	8noitsatilit
	Déclaration de garantie	Instructions de montage et réglages6
61	Garantie	Important consignes de sécurité4
91	Entretien du moteur	8 9 strompetre

Pour trouver le numéro de modèle



AVANT DE PROCÉDER À L'ASSEMBLAGE DE VOTRE NOUVEL ÉQUIPMENT,

localiser la plaque signalétique sur l'équipement, et recopier le numéro de série sur le modèle de plaque signalétique fourni sur la droite. Pour localiser la plaque signalétique, placez-vous derrière la machine à la poste de conduite et regardez à l'arrière de la machine.

Service après-vente


Veuillez retourner la machine au détaillant qui vous l'a vendue, sans vous adresser d'abord au service après-vente.

Si l'assemblage de cette machine vous pose des problèmes ou pour toute question concernant les commandes, le fonctionnement ou l'entretien de la machine, les spécialistes sont à votre disposition. Choisissez l'une des options ci-dessous:

- 1. Visitez le site www.cubcadet.ca où vous trouverez de nombreuses suggestions utiles.
- 2. Appelez un agent du service après-vente au 1-800-668-1238.
- 3. Le fabricant du moteur est responsable de tout aspect lié à celui-ci, y compris la performance, la puissance nominale, les caractéristiques, la garantie et le service. De plus amples renseignements se trouvent, en fonction du fabricant, soit dans cette notice d'utilisation soit dans celle qui est emballée séparément avec le produit.
- Préparez vos numéros de modèle et de série avant de téléphoner. Veuillez lire le chapitre précédent pour déterminer l'emplacement de ces numéros. On vous demandera d'enregistrer le numéro de série avant de pouvoir poursuivre votre consultation.

NOITASIJITU'Q 30ITON



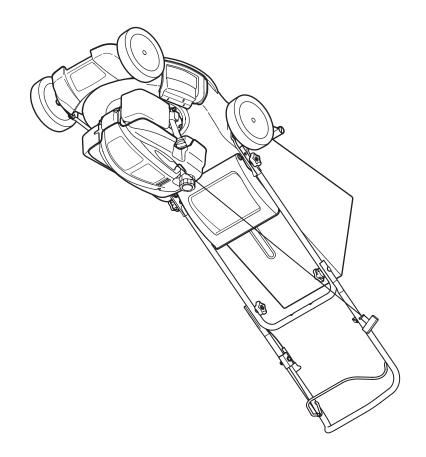

M81 eléboM - oq e1 eb evistion esuebnoT

:TNATRO9MI

LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS AVANT DE METTRE EN MARCHE LA MACHINE.